

FOMA® SH906iTV

パソコン接続マニュアル

● データ通信.....	1
● ご使用になる前に	2
● データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ	3
● データ通信の準備の流れ	3
● パソコンとFOMA端末を接続する	4
● FOMA通信設定ファイルをインストールする	4
● Bluetooth接続の準備をする.....	7
● FOMA PC設定ソフトによる通信の設定	8
● FOMA PC設定ソフトを使わない通信の設定.....	19
● データの送受信(OBEX™通信)について	28
● ATコマンド一覧.....	30

パソコン接続マニュアルについて

本マニュアルでは、FOMA SH906iTVでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、CD-ROM内の「FOMA通信設定ファイル」「FOMA PC設定ソフト」のインストール方法などを説明しています。

お使用の環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。

データ通信



FOMA端末から利用できるデータ通信

FOMA端末の通信形態は、パケット通信、64Kデータ通信、データ転送の3つに分類されます。

- FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- FOMA端末をmusea, sigmarion II, sigmarion IIIと接続してデータ通信を行うことができます。ただし、送受信ともに最大384kbpsとなります。ハイスピードエリア対応の高速通信には対応していません。musea, sigmarion IIを使用する場合は、アップデートしてご利用ください。アップデートの方法などの詳細については、ドコモのホームページを参照してください。
- FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- 海外では、パソコンなどと接続しての64Kデータ通信は利用できません。
- 海外でパケット通信を行う場合は、IP接続で通信を行ってください(PPP接続ではパケット通信できません)。

データ転送(OBEX™通信)

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、FOMA端末と他のFOMA端末やパソコンなどの間で送受信します。

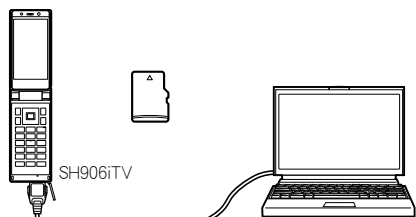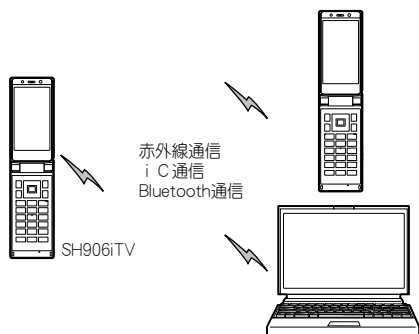

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)
microSDカード
ドコモケータイdatalink

パケット通信

送受信したデータ量に応じて課金されます。ネットワークに接続中でもデータの送受信を行っていないときは通信料がかからないので、ネットワークに接続したまま必要ときにデータの送受信を行うという使いかたができます。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」/「mopera J」など、FOMAのパケット通信に対応したアクセスポイントを利用してデータ通信を行うことができます(通信環境や、電波などが混み合った状態の影響により通信速度が変化するベストエフォート方式による提供です)。

- mopera Uでパケット通信した場合、送信最大384kbps、受信最大3.6Mbpsでデータ通信できます。
- FOMA/ハイスピードエリア外やmoperaでパケット通信した場合は、送受信ともに最大384kbpsとなります。

パケット通信はFOMA端末とパソコンなどをFOMA充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)やBluetooth機能で接続して、各種設定を行うと利用できます。メールの文字データの送受信など、比較的小さいデータ量を高速でやりとりする場合に適しています。

データ量の大きいファイルの送受信を行った場合、通信料金が高額になりますので、ご注意ください。

FOMA端末では、パソコンなどによるパケット通信と音声電話を同時に利用できません。

64Kデータ通信

接続している時間に依りて課金されます。ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」/「mopera J」など、FOMA 64Kデータ通信に対応したアクセスポイント、またはISDNの同期64Kアクセスポイントを利用します。

64Kデータ通信はFOMA端末とパソコンなどをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02やBluetooth機能で接続して、各種設定を行うと利用できます。データBOXコンテンツのダウンロードなど、比較的小さいデータ量の多い送受信を行う場合に適しています。

長時間通信を行うと、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

ご利用にあたっての留意点

■ インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットをご利用の場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に、インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」/「mopera」をご利用いただけます。「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。

■ 接続先(インターネットサービスプロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときは、FOMA/パケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

- DoPaのアクセスポイントには接続できません。

■ ユーザー認証について

接続先によっては、接続時にユーザー認証(IDとパスワード)が必要な場合があります。その場合は、通信ソフト(ダイヤルアップネットワーク)でIDとパスワードを入力して接続してください。IDとパスワードは接続先のインターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳しい内容については、インターネットサービスプロバイダ、または接続先のネットワーク管理者にお問い合わせください。

■ パケット通信および64Kデータ通信の条件

日本国内でデータ通信(パケット通信/64Kデータ通信)を行うには、以下の条件が必要になります。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02に対応したパソコンであること
- Bluetooth機能を利用する場合は、パソコンがBluetooth標準規格Ver.2.0+EDR(ダイヤルアップネットワークプロファイル)に対応していること
- FOMAサービスエリア内であること
- パケット通信の場合、アクセスポイントがFOMAのパケット通信に対応していること
- 64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64Kに対応していること

ただし、前述の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状況などにより通信ができないことがあります。

お知らせ

- パケット 接続を行う場合は、FOMA端末と接続する機器がJATE(財団法人電気通信端末機器審査協会)の認定品である必要があります。

ご使用になる前に

動作環境

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は以下のとおりです。

項 目	必要環境	
	FOMA通信設定ファイル FOMA PC設定ソフト	FirstPass PCソフト
パソコン 本体	PC/AT互換機 FOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 01/02(別売)を 使用する場合:USBポート (USB仕様1.1/2.0に準拠) Bluetooth機能を利用する場 合:Bluetooth標準規格 Ver.2.0+EDR準拠(ダイヤル アップネットワークプロ ファイル)	PC/AT互換機
OS	Windows 2000、Windows XP、Windows Vista (各日本語版)	
必要 メモリ※	Windows 2000:64MB以上 Windows XP: 128MB以上 Windows Vista: 512MB以上	Windows 2000: 32MB以上 Windows XP: 128MB以上 Windows Vista: 512MB以上
ハード ディスク 容量※	5 MB以上の空き容量	10MB以上の空き 容量
ブラウザ	—	Windows 2000、 Windows XP: Internet Explorer 6.0以上 Windows Vista: Internet Explorer 7.0以上

※ 必要メモリ・ハードディスク容量は、「FOMA PC設定ソフト」と「FirstPass PCソフト」に関する動作環境です。なお、パソコンのシステム構成によって異なる場合があります。

- メニューが動作する推奨環境はMicrosoft Internet Explorer 6.0以上です。
Windows Vistaの場合、推奨環境はMicrosoft Internet Explorer 7.0以上です。
- CD-ROMをセットしてもメニューが表示されない場合は、次の手順で操作してください。

Windows XP、Windows 2000の場合

Windowsの[スタート]メニューで[ファイル名を指定して実行]をクリックし、[<CD-ROMドライブ名>: index.html]と指定して[OK]をクリックします。

Windows Vistaの場合

Windowsの[スタート]メニューで[検索の開始]欄に[<CD-ROMドライブ名>: index.html]と指定し、検索結果欄に表示された[index.html]をクリックします。

- OSアップグレードからの動作は保証いたしかねます。
- 動作環境によってはご使用にならない場合があります。また、上記の動作環境以外でのご使用による問い合わせおよび動作保証は、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

CD-ROMをパソコンにセットすると、次のような警告画面が表示される場合があります。この警告はInternet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。
[[はい]]をクリックしてください。
※ 画面はWindows XPを使用した場合の例です。お使いのパソコンの環境によって異なる場合があります。



必要な機器

FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェア、ソフトウェアを使います。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)※、またはFOMA USB接続ケーブル(別売)※
- CD-ROM「FOMA SH906iTV用CD-ROM」(付属)

※ USB接続の場合

お知らせ

- USBケーブルは専用の「FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02」、または「FOMA USB接続ケーブル」をご利用ください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。
- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)をご利用になる場合は、FOMA通信設定ファイルをインストールしてください。

FOMA通信設定ファイルをダウンロード、インストールする

- 付属のCD-ROMからインストール(☞P.4)
- ドコモのホームページからダウンロードして、インストール

データ転送

データ通信の準備の流れ

パソコンとFOMA端末を接続して、バケット通信および64Kデータ通信を利用する場合の準備について説明します。以下のような流れになります。

USB接続の場合

FOMA通信設定ファイルをダウンロード、インストールする

- 付属のCD-ROMからインストール(☞P.4)
- ドコモのホームページからダウンロードして、インストール

Bluetooth接続の場合

パソコンとFOMA端末をBluetooth機能を利用してワイヤレス接続する(☞P.7)

パソコンとFOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)で接続する(☞P.4)

インストール後の確認をする(☞P.5)

モデムの確認をする(☞P.8)

FOMA PC設定ソフトをインストールする(☞P.9)

かんたん設定でバケット通信の設定をする

- mopera Uまたはmopera※(☞P.12)
- その他のプロバイダ(☞P.14)

かんたん設定で64Kデータ通信の設定をする

- mopera Uまたはmopera※(☞P.15)
- その他のプロバイダ(☞P.16)

接続する(☞P.17)

FOMA PC設定ソフトを使わずに通信の設定をする

- バケット通信(☞P.19)
- 64Kデータ通信(☞P.19)

接続する(☞P.27)

※ FOMAでインターネットをするには、ブロードバンド接続などに対応した「mopera U」(お申し込み必要)が便利です。使用した月だけ月額使用料がかかるプランもございます。また、お申し込みが不要で今すぐインターネットに接続できる「mopera」もご利用いただけます。

FOMA通信設定ファイルについて

FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02で接続してデータ通信を行うには、付属のCD-ROMからFOMA通信設定ファイルをインストールする必要があります(※P.4～P.7)。

お知らせ

- インストールに失敗してP.5「インストールしたFOMA通信設定ファイル(ドライバ)を確認する」の操作3の各画面で[FOMA_SH906iTV]のデバイス名が表示されていない場合は、FOMA通信設定ファイルをアンインストールし(※P.6)、もう一度インストールしてください。
- 何らかの原因により、パソコンがFOMA端末を認識できなかった場合は、FOMA通信設定ファイルをアンインストールし(※P.6)、もう一度インストールしてください。

Bluetooth接続を準備する

Bluetooth通信対応パソコンとFOMA端末をワイヤレス接続してデータ通信を行います。

- Bluetooth接続の詳細については(※P.7)

FOMA PC設定ソフト/FirstPass PCソフトについて

付属のCD-ROMからFOMA PC設定ソフトをパソコンにインストールして使うと、FOMA端末とパソコンを接続して行うパケット通信や、64Kデータ通信に必要なさまざまな設定を、簡単に行うことができます(※P.8)。

また、FirstPass PCソフトは、FirstPass対応のFOMA端末より取得したユーザ証明書を利用してパソコンのWebブラウザからFirstPass対応サイトにアクセスできるようにしたものです。


詳しくは付属のCD-ROM内のFirstPassManualをご覧ください。「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧ください。なるには、Adobe® Reader®(バージョン6.0以上を推奨)が必要です。

パソコンとFOMA端末を接続する

パソコンとFOMA端末は、電源が入っている状態で接続してください。FOMA通信設定ファイルがインストールされている場合には、FOMA端末の画面に[]が表示されます。

- Bluetooth機能を利用してワイヤレス接続する場合は、P.7を参照してください。

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02で接続する

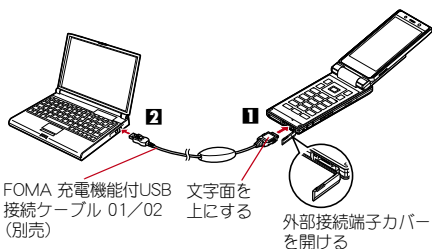


1 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)のFOMA端末側コネクタをFOMA端末の外部接続端子に差し込む(1)。

2 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02のパソコン側コネクタをパソコンのUSBコネクタに差し込む(2)。

取り外しかた

- 1** FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02のFOMA端末側のリリースボタンを押した状態(1)で、FOMA端末からコネクタを水平に引き抜く(2)。無理に引っ張ると故障の原因となります。

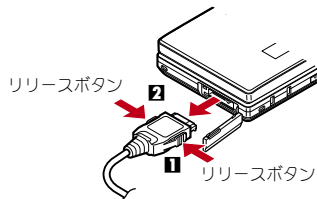

- 2** パソコンからFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02のコネクタを抜く。

お知らせ

- FOMA端末(本体)のUSBモード設定を[通信モード]にして接続してください。
- FOMA端末を卓上ホルダで充電しながら接続することでもできます。
- データ通信中にFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を外さないでください。データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。

FOMA通信設定ファイルをインストールする

FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)でパソコンに接続してデータ通信を行うには、FOMA通信設定ファイルが必要です。使用するパソコンにFOMA端末をはじめて接続する前に、インストールしておきます。

- Bluetooth接続の場合はFOMA通信設定ファイルをインストールする必要はありません。

FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする

- パソコンの管理者権限を持ったユーザーでインストールしてください。
- FOMA端末は操作1～3を行ったあとにパソコンに接続してください。


1 付属のCD-ROMをパソコンにセットする。

- TOP画面が表示されます。



2 [データリンクソフト・各種設定ソフト]→[FOMA通信設定ファイル(USBドライバ)]欄の[インストール]を順にクリックし、[FOMAIinst.exe]をダブルクリックする。

3 内容を確認のうえ、契約内容に同意する場合は[同意する]をクリックする。

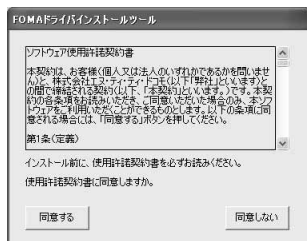

- FOMAドライバインストールツールの使用許諾契約書です。[同意しない]をクリックすると、インストールは中止されます。

4 [FOMAをパソコンに接続してください。]が表示されたら、FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル01/02でパソコンに接続する。

- インストール中の画面が表示され、インストールが自動的に開始します。
- FOMA端末は電源が入った状態で接続してください。

5 [FOMA通信設定ファイル(ドライバ)のインストールが完了しました。]が表示されます。

- FOMA通信設定ファイルのインストールが終了します。

6 引き続き、FOMAバイトカウンタをインストールする場合は、[インストールする(推奨)]をクリックする。

- セットアップ画面が表示されますので、画面の指示に従ってインストールしてください。

7 [InstallShield Wizardの完了]の画面で[完了]をクリックする。

- FOMAバイトカウンタソフトが起動します。

お知らせ

- インストールには数分かかる場合があります。
- パソコンを再起動する旨の画面が表示された場合は、画面の指示に従って再起動してください。
- FOMA通信設定ファイルをインストールする前にパソコンにFOMA端末を接続すると、自動的に別のドライバがインストールされてしまう場合があります。その場合、操作2でアンインストールする必要がある旨の画面が表示されます。画面の指示に従ってアンインストールを行ったあと、FOMA通信設定ファイルをインストールしてください。

インストールしたFOMA通信設定ファイル(ドライバ)を確認する

FOMA端末がパソコンに正しく認識されていない場合、設定および通信はできません。

<例> Windows XPで確認するとき

- Windows Vista, Windows 2000をご使用のときは、画面の表示が異なります。

1 [スタート]メニュー→[コントロールパネル]をクリックし、[パフォーマンスとメンテナンス]アイコン→[システム]アイコンを順にクリックする。

- システムのプロパティ画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

- [スタート]メニュー→[コントロールパネル]をクリックし、[システムとメンテナンス]→[システム]アイコンを順にクリックします。

Windows 2000の場合

- [スタート]メニュー→[設定]→[コントロールパネル]の順に選んで[システム]アイコンをダブルクリックします。

2 [ハードウェア]タブをクリックし、[デバイスマネージャ]をクリックする。


- デバイスマネージャ画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

- [タスク]の[デバイスマネージャ]をクリックします。

3 各デバイスをクリックしてインストールされたデバイス名を確認する。

[USB(Universal Serial Bus)コントローラ]、[ポート(COMとLPT)]、[モデム]の箇所に、インストールしたデバイス名がすべて表示されていることを確認します。

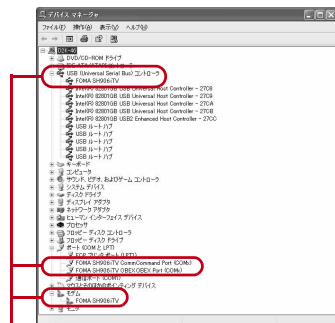

認識されるとこのように表示されます。

- FOMA通信設定ファイルをインストールすると、以下のドライバがインストールされます。

デバイスの種類	デバイス名
USB(Universal Serial Bus)コントローラ Windows Vistaの場合 ユニバーサル シリアルバス コントローラ	● FOMA SH906iTV
ポート (COMとLPT)	● FOMA SH906iTV Command Port(COMx)※ ● FOMA SH906iTV OBEX Port(COMx)※
モデム	● FOMA SH906iTV

※「COMx」の「x」は数値です。お使いのパソコンによって異なります。

関 連 操 作

インストールに失敗したとき、または操作3の画面に[FOMA SH906iTV]が表示されていないとき

- アンインストールしてから再度インストールしてください。アンインストールの操作については「FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする」を参照してください。

FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする

FOMA通信設定ファイルのアンインストール手順を説明します。

- FOMA通信設定ファイルのアンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーが行うとエラーになります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカー、マイクロソフト社にお問い合わせください。

■ 付属のCD-ROMからアンインストールする

<例> Windows XPでアンインストールするとき

- Windows Vista、Windows 2000をご使用のときは、画面の表示が異なります。

1 付属のCD-ROMをパソコンにセットする。

- TOP画面(※P.5)が表示された場合は、画面を終了してください(閉じてください)。TOP画面はCD-ROMをパソコンにセットすると自動的に表示されますが、お使いのパソコンの設定によっては表示されないことがあります。

2 [スタート]メニュー→[ファイル名を指定して実行]をクリックする。

- [ファイル名を指定して実行]画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

- [スタート]メニュー→[検索の開始]欄をクリックします。

3 [<CD-ROMドライブ名>: ¥SH906iTV_USB_Driver¥Drivers ¥SH906iTV¥Win2k_XP ¥SH906iTVc.exe]と入力し、[OK]をクリックする。



Windows Vistaの場合

- [<CD-ROMドライブ名>: ¥SH906iTV_USB_Driver¥Drivers¥SH906iTV ¥WinVista32¥SH906iTVc.exe]と入力し、Enterキーを押します。

4 [FOMA SH906iTV ドライバーのアンインストールを行います。]が表示されたら、[はい]をクリックする。

- FOMA通信設定ファイルのアンインストールが開始されます。

5 [アンインストールは完了しました。PCを再起動してください。]が表示されたら、[OK]をクリックし、パソコンを再起動する。

- FOMA通信設定ファイルのアンインストールが終了します。

■ コントロールパネルからアンインストールする <例> Windows XPでアンインストールするとき

- 1 **[スタート]メニュー→[コントロールパネル]をクリックし、[プログラムの追加と削除]アイコンをクリックする。**
 - [プログラムの追加と削除]画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

- [スタート]メニュー→[コントロールパネル]の順にクリックし、[プログラム]→[プログラムと機能]アイコンを順にクリックします。
[プログラムのアンインストールまたは変更]画面が表示されます。

Windows 2000の場合

- [スタート]メニュー→[設定]→[コントロールパネル]の順に選んで、[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。
[アプリケーションの追加と削除]画面が表示されます。

- 2 **[FOMA SH906iTV USB]を選んで、[変更と削除]をクリックする。**

Windows Vistaの場合

- [FOMA SH906iTV USB]をダブルクリックします。

- 3 **[FOMA SH906iTV ドライバーのアンインストールを行います。]が表示されたら、[はい]をクリックする。**

- FOMA通信設定ファイルのアンインストールが開始されます。

- 4 **[アンインストールは完了しました。PCを再起動してください。]が表示されたら、[OK]をクリックし、パソコンを再起動する。**

- FOMA通信設定ファイルのアンインストールが終了します。

Bluetooth接続の準備をする

Bluetooth通信対応パソコンとFOMA端末をワイヤレス接続してデータ通信を行います。

- Bluetooth機能を利用してデータ通信を行う場合は、FOMA端末の通信速度はハイスピード用の通信速度になりますが、Bluetooth機能の通信速度に限界があるため、最大速度では通信できない場合があります。
- 通信の際はBluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器メーカーが提供しているBluetoothモデムをご使用ください。ご使用になる場合のインストール方法や設定方法については、ご使用のパソコンメーカーまたはBluetooth機器メーカーにご確認ください。
- パソコンの操作方法については、ご使用のパソコンの取扱説明書を参照してください(取扱説明書によっては、「検索」の代わりに「探索」/「サーチ」、「機器登録」の代わりに「ペアリング」と表記されています)。

パソコンとFOMA端末をBluetooth機能を利用してワイヤレス接続する

はじめてFOMA端末に接続するパソコンの場合、パソコンをFOMA端末に登録します。

- パソコンとFOMA端末を操作します。

■ パソコンをFOMA端末に登録する

- 1 **FOMA端末のカスタムメニューで[Lifekit]→[Bluetooth]→[接続待機]を順に選ぶ。**

- FOMA端末の画面に[⑧]が約1秒間隔で点滅します。

- 2 **パソコンからBluetoothデバイスの検索と機器登録をする。**

- FOMA端末は待受画面を表示させておいてください。

- 3 **FOMA端末の画面に機器登録する旨のメッセージが表示されたら[はい]を選び、FOMA端末でBluetoothバスキーを入力して[□]を押す。**

- Bluetoothバスキーは4～16桁まで入力できます。
- FOMA端末とパソコンには同一のBluetoothバスキーを入力してください。
- パソコンが機器登録されます。
- 続けてパソコンとFOMA端末をワイヤレス接続する場合は「登録済みのパソコンとFOMA端末を接続する」の操作2に進みます。

お知らせ

- FOMA端末を接続待機にして約5分間経過すると、[⑧]が点灯に変わります。[⑧]が約1秒間隔で点滅している間に機器登録してください。

■ 登録済みのパソコンとFOMA端末を接続する

1 FOMA端末のカスタムメニューで[Lifekit]→[Bluetooth]→[接続待機]を順に選ぶ。

- FOMA端末の画面に[0]が約1秒間隔で点滅します。

2 パソコンから接続操作を行う。

- 自動的に接続し、[0]が約0.5秒間隔の点滅に変わります。

モデムを確認する

通信の設定を行う前に、使用するモデムのモデム名やダイヤルアップ接続用に設定されたCOMポート番号を確認します。

- パソコンを操作します。

1 [スタート]メニュー→[コントロールパネル]をクリックし、[パフォーマンスとメンテナンス]アイコン→[システム]アイコンを順にクリックする。

- システムのプロパティ画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

- [スタート]メニュー→[コントロールパネル]をクリックし、[システムとメンテナンス]→[システム]アイコンを順にクリックします。

Windows 2000の場合

- [スタート]メニュー→[設定]→[コントロールパネル]の順に選んで[システム]アイコンをダブルクリックします。

2 [ハードウェア]タブをクリックし、[デバイスマネージャ]をクリックする。

- デバイスマネージャ画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

- [タスク]の[デバイスマネージャ]をクリックします。

3 各デバイスをクリックしてモデム名またはCOMポート番号を確認する。

ダイヤルアップ通信サービスを停止する

- FOMA端末を操作します。

1 カスタムメニューで[Lifekit]→[Bluetooth]→[機器リスト・接続・切断]を順に選ぶ。

2 接続中のBluetooth機器を選んで[]を押し、[はい]を選ぶ。

FOMA PC設定ソフトによる通信の設定

- 以降の操作は、Windows XPでの設定を中心に説明しています。Windows Vista、Windows 2000をご使用のときは、画面の表示が異なります。

FOMA PC設定ソフトについて

FOMA端末をパソコンに接続してパケット通信や64Kデータ通信を行うには、通信に関するさまざまな設定が必要です。FOMA PC設定ソフトを使うと、簡単な操作で以下の設定ができます。

かんたん設定

メニューに従って操作することで、「FOMAデータ通信用ダイヤルアップの作成」や「通信設定最適化」などを簡単に行います。

通信設定最適化

[FOMA/パケット通信]を利用する前に、パソコン内の通信設定を最適化します。

通信性能を最大限に活用するには、通信設定最適化が必要となります。

接続先(APN)の設定

パケット通信を行う際に必要な接続先(APN)の設定を行います。

FOMA/パケット通信の接続先には、64Kデータ通信と異なり通常の電話番号は使用しません。あらかじめ接続先ごとに、FOMA端末にAPN(Access Point Name)と呼ばれる接続先名を登録し、その登録番号(cid)を接続先電話番号欄に指定して接続します。お買い上げ時、cidの1番にはmoperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が、cidの3番にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」が登録されていますが、その他のプロバイダや企業内LANに接続する場合はAPN設定が必要になります。

cid[Context Identifier]...

FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号のこと。FOMA端末にAPN登録をするときに設定します。

お知らせ

- FOMA PC設定ソフトを使わずに、パケット通信や64Kデータ通信を設定することもできます(※P.19)。
- FOMA PC設定ソフトバージョン4.0.0以前の古いバージョン(以後、旧[FOMA PC設定ソフト])がインストールされている場合には、あらかじめ旧[FOMA PC設定ソフト]をアンインストールしてください。

■ FOMA PC設定ソフトのインストールからインターネット接続までの流れ

FOMA PC設定ソフトの動作環境をご確認ください(☞P.2)。

STEP 1 「FOMA PC設定ソフト」をインストールする
旧「FOMA PC設定ソフト」がインストールされている場合は、「FOMA PC設定ソフト」(バージョン4.0.0)のインストールを行う前にアンインストールをしてください。旧「FOMA PC設定ソフト」がインストールされている場合は、「FOMA PC設定ソフト」(バージョン4.0.0)のインストールは行えません。旧「W-TCP設定ソフト」および旧「APN設定ソフト」がインストールされているという画面が表示された場合は、P.11を参照してください。

STEP 2 設定前の準備

設定を行う前に以下のことを確認してください。

- FOMA端末とパソコンの接続(FOMA 充電機 能付USB接続ケーブル 01/02(別売)については☞P.4、Bluetooth接続については☞P.7)
- FOMA端末がパソコンに認識されているか(☞P.5)

FOMA端末がパソコンに正しく認識されていない場合、各種設定および通信を行うことができません。その場合はFOMA通信設定ファイルのインストールを行ってください(☞P.4)。

STEP 3 かんたん設定で通信の設定を行う

- mopera Uまたはmoperaを利用したパケット通信(☞P.12)
- その他のプロバイダを利用したパケット通信(☞P.14)
- mopera Uまたはmoperaを利用した64Kデータ通信(☞P.15)
- その他のプロバイダを利用した64Kデータ通信(☞P.16)

その他の設定は、P.19以降を参照してください。

STEP 4 接続する(☞P.17)

インターネットに接続します。

FOMA PC設定ソフト/FirstPass PCソフトをインストールする

- FOMA PC設定ソフト/FirstPass PCソフトのインストールを行うときは、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーが行うとエラーになります。
パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカー、マイクロソフト社にお問い合わせください。
- インストールを始める前に、FOMA通信設定ファイル(ドライバ)がパソコンに正しく設定されていることを確認してください(☞P.5)。また、稼動中の他のプログラムがないことをご確認ください。ご使用中のプログラムがある場合は、FOMA PC設定ソフトの[キャンセル]をクリックし、使用中のプログラムを保存終了させたあと、インストールを再開してください。

1 付属のCD-ROMをパソコンにセットする。

- TOP画面が表示されます(☞P.5)。

2 [データリンクソフト・各種設定ソフト]→[FOMA PC設定ソフト]欄の[インストール]を順にクリックする。

- [インストール]をクリックすると、次のような警告画面が表示される場合があります。この警告はInternet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。
 - 「ファイルのダウンロード - セキュリティの警告」画面が表示された場合
[実行]をクリックしてください。



- 「Internet Explorer - セキュリティの警告」画面が表示された場合
[実行する]をクリックしてください。
 - 発行元に[不明な発行者]と表示されますが、使用には問題ありません。



FirstPass PCソフトをインストールする場合

- TOP画面で[データリンクソフト・各種設定ソフト]→[FirstPass PCソフト]欄の[インストール]を順にクリックします。
- Internet Explorerのセキュリティの設定によっては「FOMA PC設定ソフト」をインストールするときと同様の警告画面が表示される場合がありますが、使用には問題ありません。
- CD-ROM内のFirstPassPCSoftフォルダ内の[FirstPassManual]の手順に従ってインストールしてください。

Windows 2000の場合


- TOP画面で[データリンクソフト・各種設定ソフト]→[FOMA PC設定ソフト]/[FirstPass PCソフト]欄の[インストール]→[開く]を順にクリックします。

3 [はい]をクリックする。

4 [次へ]をクリックする。

- 旧「W-TCP設定ソフト」および旧「FOMAデータ通信設定ソフト」がインストールされているという画面や、すでに旧「FOMA PC設定ソフト」がインストールされているという画面が表示された場合は、P.10「FOMA PC設定ソフト インストール時の注意」を参照してください。

5 内容を確認のうえ、契約内容に同意する場合は[はい]をクリックする。

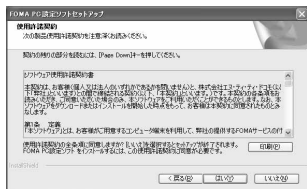

- FOMA PC設定ソフトの使用許諾契約書です。
[いいえ]をクリックすると、インストールは中止されます。

Windows Vistaの場合


- 操作6の設定はありません。操作7に進みます。

6 [タスクトレイに常駐する]を[✓]にし、[次へ]をクリックする。



- セットアップ後、タスクトレイに通信設定最適化が常駐します(※P.17)。
インストール後でもFOMA PC設定ソフトの起動画面で[メニュー]→[「通信設定最適化」をタスクトレイに常駐させる]を選び、常駐の設定は変更できます。

7 インストール先を確認し、[次へ]をクリックする。

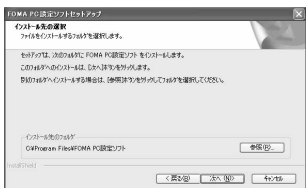

- 変更する場合は[参照]をクリックし、任意のインストール先を指定して[次へ]をクリックしてください。

8 プログラムフォルダのフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックする。



- 変更する場合はフォルダ名を入力して[次へ]をクリックしてください。

9 [InstallShield Wizardの完了]の画面で[完了]をクリックする。

- FOMA PC設定ソフトが起動します。
このまま各種設定を始められます(※P.12)。

■ FOMA PC設定ソフトインストール時の注意

- 旧「W-TCP設定ソフト」、旧「FOMAデータ通信設定ソフト」または旧「FOMA PC設定ソフト」がインストールされている場合
旧「W-TCP設定ソフト」、旧「FOMAデータ通信設定ソフト」または旧「FOMA PC設定ソフト」がインストールされている場合、警告画面が表示されます。
[OK]をクリックし、[プログラム(アプリケーション)の追加と削除]より、これらのソフトをアンインストールしてから、「FOMA PC設定ソフト」(バージョン4.0.0)をインストールしてください。

- インストール途中で[キャンセル]をクリックした場合

セットアップ途中で[キャンセル]や[いいえ]をクリックし、インストールを中断した場合、セットアップの中止画面が表示されます。インストールを継続する場合は[いいえ]を、意図的に中止する場合は、[はい]をクリックしてください。

■ FOMA PC設定ソフトのバージョン情報の確認

FOMA PC設定ソフトの起動画面で、[メニュー]→[バージョン情報]を選ぶと、バージョン情報が表示されます。

FOMA PC設定ソフト／FirstPass PCソフトをアンインストールする

■ アンインストールを実行する前に


FOMA PC設定ソフトをアンインストールする前に、FOMA用に変更された通信設定を元に戻す必要があります。

- FOMA PC設定ソフト／FirstPass PCソフトのアンインストールを行うときは、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーが行うとエラーになります。
パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカー、マイクロソフト社にお問い合わせください。

1 タスクトレイの[]を右クリックし、[終了]をクリックする。

右クリック

クリック

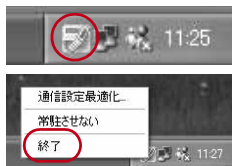

Windows Vistaの場合

- タスクトレイに表示されません。FOMA PC設定ソフトを起動している場合は、終了させてください。

2 起動中のプログラムを終了させる。

■ アンインストールする

1 [スタート]メニュー→[コントロールパネル]をクリックし、[プログラムの追加と削除]アイコンをクリックする。

- [プログラムの追加と削除]画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

- [スタート]メニュー→[コントロールパネル]の順にクリックし、[プログラム]→[プログラムと機能]アイコンを順にクリックします。
[プログラムのアンインストールまたは変更]画面が表示されます。

Windows 2000の場合

- [スタート]メニュー→[設定]→[コントロールパネル]の順に選んで[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。
[アプリケーションの追加と削除]画面が表示されます。

2 [NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト]を選んで[削除]をクリックする。

[NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト]を選ぶ



ここをクリック

Windows Vistaの場合

- [NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト]をダブルクリックします。

Windows 2000の場合


- [NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト]を選んで[変更と削除]をクリックします。

FirstPass PCソフトをアンインストールする場合

- [FirstPass PCソフト]を選んで[変更と削除]をクリックします。

3 削除するプログラム名を確認し、[はい]をクリックする。

- FOMA PC設定ソフトのアンインストールが開始されます。
- FOMA PC設定ソフトや通信設定最適化ソフトが起動中にアンインストールを実行しようとする、下のような画面が表示されます。アンインストールプログラムを中断し、それぞれのプログラムを終了させてください。

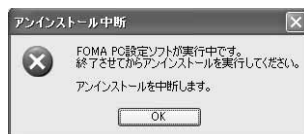

4 [完了]をクリックする。

- FOMA PC設定ソフトのアンインストールが終了します。

通信設定最適化の解除 (Windows XP、Windows 2000の場合のみ)

- 通信設定最適化されている場合は次の画面が表示されます。
 - 最適化の解除をする場合は、[はい]をクリックしてください。
- 通信設定最適化の解除は、再起動後に行われます。



各種設定前の準備

FOMA PC設定ソフトでは、表示される設問に対する選択・入力を進めていくと、簡単にFOMA用ダイヤルアップを作成できます。

- 設定を行う前にFOMA端末とパソコンが正しく接続されていることを確認してください。


1 FOMA PC設定ソフトを起動する。

Windows XP、Windows Vistaの場合

- [スタート]メニュー→[すべてのプログラム]→[FOMA PC設定ソフト]→[FOMA PC設定ソフト]の順に選びます。

Windows 2000の場合

- [スタート]メニュー→[プログラム]→[FOMA PC設定ソフト]→[FOMA PC設定ソフト]の順に選びます。

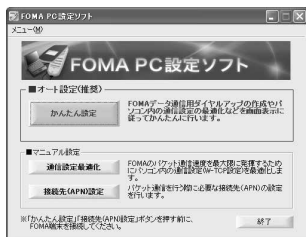

各種設定の方法

■ 通信設定のしかた

1 FOMA PC設定ソフトを起動し、[メニュー]→[通信設定]をクリックする。

2 通信ポート指定を選んで[OK]をクリックする。

- 通常は[自動設定(推奨)]を選んでください。自動的に接続されているFOMA端末を指定します。
- COMポートを指定したい場合、[COMポート指定]を選んで、ご利用のFOMA端末が接続されているCOMポート番号 (COM 1 ~ 99) を指定してください。
- Bluetooth接続する場合に、自動設定で接続できなかったときはCOMポート番号を指定してください。




お知らせ

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02で接続している場合のCOMポートの確認方法は、P.5「インストールしたFOMA通信設定ファイル(ドライバ)を確認する」を参照してください。
- Bluetooth接続している場合のCOMポートの確認方法は、P.8「モデムを確認する」を参照してください。


■ かんたん設定からパケット通信を選択する場合 (mopera Uまたはmoperaを利用)

最大3.6Mbpsの高速パケット通信の設定を行います。プロバイダは、ドコモのインターネット接続サービスmopera Uまたはmoperaを利用します (moperaをご利用いただく場合、通信速度は送受信ともに最大384kbpsまでとなります)。

1 FOMA PC設定ソフトを起動し、[かんたん設定]をクリックする。

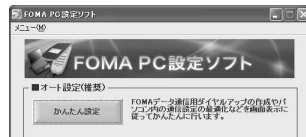

2 [パケット通信 (HIGH-SPEED対応端末)]を選んで[次へ]をクリックする。

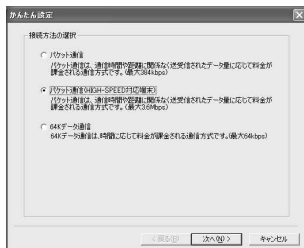

Windows Vistaの場合

- [パケット通信]を選んで[次へ]をクリックします。

3 『mopera U』への接続]または[『mopera』への接続]を選んで[次へ]をクリックする。




- mopera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。mopera Uを選択すると、ご契約の確認メッセージが表示されます。
- mopera Uまたはmopera以外のプロバイダをご利用の場合 (PC-P.14)

4 [FOMA端末設定取得]の画面で[OK]をクリックする。

- パソコンに接続されたFOMA端末から接続先 (APN) 設定を取得します。しばらくお待ちください。

5 接続名を入力して[次へ]をクリックする。

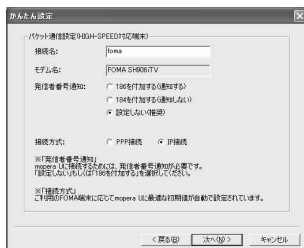

- [接続名]欄に任意の接続名を入力します。
- 次の記号 (半角文字) は入力できません。
¥ / : * ? ! < > | "

- Bluetooth接続の場合は、[モデム名]欄が[ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム]または[(Bluetooth機器メーカーが提供しているBluetoothモデム)]になります。
- mopera Uおよびmoperaに接続する場合は、発信者番号通知を行う必要があります。[設定しない]もしくは[186を付加する]を選んでください。
- mopera UはPPP接続、IP接続ともに対応しています。海外で利用する場合、接続方式はIP接続を、発信者番号通知は[設定しない]を選んでください。
- moperaはPPP接続のみに対応しています。海外で利用することはできません。

6 [次へ]をクリックする。


- mopera Uまたはmoperaをご利用の場合は、[ユーザID]と[パスワード]については空欄でも接続できます。
- Windows XP、Windows 2000の場合は使用可能なユーザーを選びます。



Windows Vistaの場合

- 操作7～8の設定はありません。操作9に進みます。

7 [最適化を行う]が[☑]であることを確認し、[次へ]をクリックする。

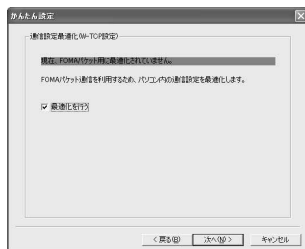

- FOMA/パケット通信を利用するため、パソコン内の通信設定を最適化します。すでに最適化されている場合には、この画面は表示されません。操作9に進みます。

8 [はい]をクリックする。

9 設定情報を確認し、[完了]をクリックする。

- 設定した内容が一覧画面で表示されます。設定内容に誤りがないことを確認してください。
[デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する]が☒のとき、ショートカットが自動的に作成されます。
設定内容を変更する場合は[戻る]をクリックしてください。

10 [完了]の画面で[OK]をクリックする。

- 設定変更を有効にするためには、パソコンを再起動する必要があります。再起動をする旨の画面が表示された場合は、[はい]を選びます。
- 通信を行うには(☞P.17)

■ かんたん設定からパケット通信を選択する場合(その他のプロバイダを利用)

最大3.6Mbpsの高速パケット通信の設定を行います。

1 P.12「かんたん設定からパケット通信を選択する場合(mopera Uまたはmoperaを利用)」の操作1～4を行う。

- 操作3の接続先は[その他]を選びます。

2 接続名を入力して[接続先(APN)設定]をクリックする。



- [接続名]欄に任意の接続名を入力します。
- 次の記号(半角文字)は入力できません。
¥/:*?!<>|”
- Bluetooth接続の場合は、[モデム名]欄が[(☒使用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または[(Bluetooth機器メーカーが提供しているBluetoothモデム)]になります。
- ダイヤルアップ時に発信者番号通知を行うか選択してください。発信者番号通知の設定については、ご利用になるプロバイダの指示情報に従ってください。
- 海外で利用する場合、発信者番号通知は[設定しない]を選んでください。

高度な設定(TCP/IPの設定)

- [詳細情報の設定]をクリックするとIPアドレス・ネームサーバーの設定画面が表示されます。ご加入のプロバイダや、社内LANなどのダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報を元に、各種アドレスを登録してください。

3 接続先(APN)を設定する。

- お買い上げ時、cidの1番にはmoperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」、cidの3番にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」が登録されています。

1 [追加]をクリックする。

[接続先(APN)の追加]画面が表示されます。

2 [接続先(APN)]にご利用のプロバイダのFOMAパケット網に対応した接続先名(APN)を正しく入力して[OK]をクリックする。

[接続先(APN)設定]画面に戻ります。

- [接続先(APN)]には半角文字で、英数字、ハイフン(-)、ピリオド(.)のみ入力できます。
- 海外で利用する場合、接続方式は[IP接続]を選んでください。

※ cidは10まで登録可能です。


4 [接続先(APN)設定]の画面で[OK]をクリックする。

- 操作2の画面に戻ります。[接続先(APN)の選択]には、操作3で設定した接続先(APN)が表示されます。

5 [接続先(APN)の選択]で接続先名(APN)を確認し、[次へ]をクリックする。

6 ユーザID・パスワードを設定し、[次へ]をクリックする。


- ユーザID・パスワードの設定は、プロバイダから提供された各種情報を、大文字、小文字などに注意し、正確に入力してください。
- Windows XP、Windows 2000の場合は使用可能なユーザーを選びます。

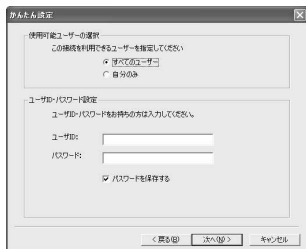

Windows Vistaの場合

- 操作7～8の設定はありません。操作9に進みます。

7 [最適化を行う]が☑であることを確認し、[次へ]をクリックする。

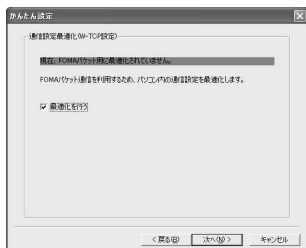

- FOMA/パケット通信を利用するため、パソコン内の通信設定を最適化します。すでに最適化されている場合には、この画面は表示されません。操作9に進みます。

8 [はい]をクリックする。

9 設定情報を確認し、[完了]をクリックする。

- 設定した内容が一覧画面で表示されます。設定内容に誤りがないことを確認してください。
[デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する]が☑のとき、ショートカットが自動的に作成されます。
設定内容を変更する場合は[戻る]をクリックしてください。

10 [完了]の画面で[OK]をクリックする。

- 設定変更を有効にするためには、パソコンを再起動する必要があります。再起動をする旨の画面が表示された場合は[はい]を選びます。
- 通信を行うには(P.17)

■ かんたん設定から64Kデータ通信を選択する場合(mopera Uまたはmoperaを利用)

64Kデータ通信の設定を行います。プロバイダは、ドコモのインターネット接続サービスmopera Uまたはmoperaを利用します。

1 P.12「かんたん設定からパケット通信を選択する場合(mopera Uまたはmoperaを利用)」の操作1～3を行う。

- 操作2の接続方法は[64Kデータ通信]を選びます。


2 接続名の入力とモデムを選んで[次へ]をクリックする。



- [接続名]欄に任意の接続名を入力します。
- 次の記号(半角文字)は入力できません。
¥ / : * ? ! < > |
- [モデムの選択]欄が[FOMA SH906iTV]に設定されていることを確認してください。
- Bluetooth接続の場合は、[モデムの選択]欄に[ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム]または[(Bluetooth機器メーカーが提供しているBluetoothモデム)]を設定してください。
- mopera Uおよびmoperaに接続する場合は、発信者番号通知を行う必要があります。[設定しない]もしくは[186を付加する]を選んでください。

3 [次へ]をクリックする。

- mopera Uまたはmoperaをご利用の場合は、[ユーザID]と[パスワード]については空欄でも接続できます。
- Windows XP、Windows 2000の場合は使用可能なユーザーを選びます。

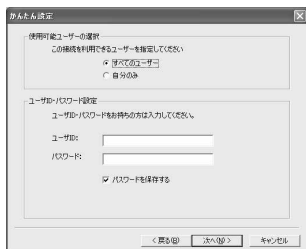

4 設定情報を確認し、[完了]をクリックする。

- 設定した内容が一覧画面で表示されます。設定内容に誤りがないことを確認してください。
[デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する]が☒のとき、ショートカットが自動的に作成されます。
設定内容を変更する場合は[戻る]をクリックしてください。

5 [完了]の画面で[OK]をクリックする。

- 通信を行うには(P.17)

■ かんたん設定から64Kデータ通信を選択する場合(その他のプロバイダを利用)

64Kデータ通信の設定を行います。

1 P.12「かんたん設定からパケット通信を選択する場合(mopera Uまたはmoperaを利用)」の操作1～3を行う。

- 操作2の接続方法は[64Kデータ通信]、操作3の接続先は[その他]を選びます。

2 各項目を設定し、[次へ]をクリックする。



- ISDN同期64Kアクセスポイントを持つプロバイダに接続する場合は、ダイヤルアップ作成時に以下の項目をそれぞれ登録します。

- 接続名:任意
- モデムの選択:FOMA SH906iTV
- 電話番号:

プロバイダ情報を元に正しく入力してください。


- 接続名に次の記号(半角文字)は入力できません。
¥ / : * ? ! < > | "
- 電話番号に入力できる文字は次のとおりです。
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D P T W a b c d p t w
! @ \$. () + * # , & および半角スペース
- Bluetooth接続の場合は、[モデムの選択]欄に[ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム]または[(Bluetooth機器メーカーが提供しているBluetoothモデム)]を設定してください。
- ダイヤルアップ時に発信者番号通知を行うか選択してください。発信者番号通知の設定については、ご利用になるプロバイダの指示情報に従ってください。

高度な設定(TCP/IPの設定)

- [詳細情報の設定]をクリックするとIPアドレス・ネームサーバー設定画面が表示されます。ご加入のプロバイダや、社内LANなどのダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報を元に、各種アドレスを登録してください。

3 ユーザID・パスワードを設定し、[次へ]をクリックする。

- ユーザID・パスワードの設定は、プロバイダから提供された各種情報を、大文字、小文字などに注意し、正確に入力してください。
- Windows XP、Windows 2000の場合は使用可能なユーザーを選びます。

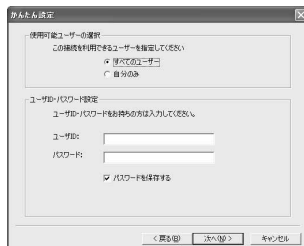

4 設定情報を確認し、[完了]をクリックする。

- 設定した内容が一覧画面で表示されます。設定内容に誤りがないことを確認してください。
[デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する]が☒のとき、ショートカットが自動的に作成されます。
設定内容を変更する場合は[戻る]をクリックしてください。

5 [完了]の画面で[OK]をクリックする。

設定した通信を実行する

1 デスクトップの接続アイコンをダブルクリックする。

- 接続画面が表示されます。
- 接続アイコン名には、設定を行ったときに入力した接続名が表示されます。



2 [ダイヤル]をクリックする。

- 接続が開始されます。



- mopera Uまたはmoperaを選んだ場合は[ユーザー名]と[パスワード]については空欄でも接続できます。
- P.16の操作3で[ユーザー名]と[パスワード]を入力した場合は、その情報が入力されています。
- その他のプロバイダやダイヤルアップ接続の場合は、[ユーザー名]と[パスワード]を入力して[ダイヤル]をクリックします。
- ユーザー名とパスワードを保存する項目を☒にすると、次回からは入力の必要がなくなります。

お知らせ

- デスクトップに接続アイコンがないとき
(Windows XP)
[スタート]メニュー→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[通信]→[ネットワーク接続]をクリックする。
(Windows Vista)
[スタート]メニュー→[接続先]をクリックする。
(Windows 2000)
[スタート]メニュー→[プログラム]→[アクセサリ]→[通信]→[ネットワークとダイヤルアップ接続]をクリックする。
- FOMA端末には、パケット通信を実行すると発信中の画面、64Kデータ通信を実行すると呼出中の画面がそれぞれ表示されます。
- パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度とは異なる場合があります。

■ 切断のしかた

インターネットブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作をしてください。

1 タスクトレイの[]をクリックし、[切断]をクリックする。

- 接続が切断されます。

Windows Vistaの場合

- タスクトレイの[]→[接続または切断...]をクリックし、切断先のアイコンをダブルクリックします。

通信設定最適化 (Windows XP、Windows 2000のみ)


■ 通信設定最適化の役割

通信設定最適化ソフトはFOMAネットワークでパケット通信を行う際に、TCP/IPの伝送能力を最適化するためのTCPパラメータ設定ツールです。FOMA端末の通信性能を最大限に活用するには、このソフトウェアによる通信設定が必要です。


- 海外でパソコン接続を行う場合には、通信設定最適化を解除してからご利用ください。

■ 最適化の設定と解除

1 FOMA PC設定ソフトを起動し、[通信設定最適化]をクリックする。

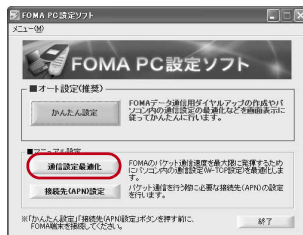

タスクトレイから通信設定最適化を操作する場合


- タスクトレイのをクリックし、通信設定最適化を起動してください。



2 次の操作を行う。


システム設定が最適化されていない場合

- 次の画面が表示されます。
[3.6Mbps]を選んで[最適化を行う]をクリックしてください。
HIGH-SPEED対応端末の確認画面が表示されます。[[はい]をクリックすると、システム設定の最適化が実行されます。最適化が終了すると、設定終了画面が表示されます。[OK]をクリックします。画面表示に従ってパソコンを再起動したあと、最適化が有効になります。

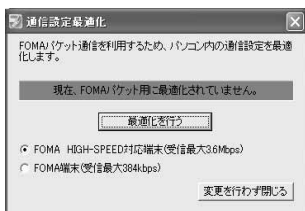

システム設定が最適化されている場合

- 次の画面が表示されます。
FOMA端末以外での通信などの理由から設定を解除する場合は、[最適化を解除する]→[OK]を順にクリックしてください。再起動を確認する画面が表示されます。現在開いているすべてのプログラムを終了し、最適化解除を有効にするために、再起動を実行してください。

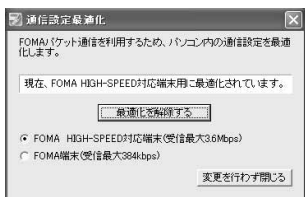

接続先 (APN) の設定

■ FOMA 端末からの接続先 (APN) 情報の読み込み

[接続先 (APN) 設定] をクリックし、FOMA 端末設定取得画面で [OK] をクリックすると、接続され

た FOMA 端末に自動的にアクセスし、登録されている接続先 (APN) 情報を読み込みます (FOMA 端末が接続されていない場合は起動しません)。また、設定情報はツールバーから [ファイル] → [FOMA 端末から設定を取得] を順に選んでも読み込むことができます。



■ 接続先 (APN) の追加・編集・削除

● 接続先 (APN) を追加する場合

接続先 (APN) 設定画面で、[追加] をクリックします。

● 登録済みの接続先 (APN) を編集または修正する場合

接続先 (APN) 設定画面で、対象の接続先 (APN) を一覧から選んで [編集] をクリックします。

● 登録済みの接続先 (APN) を削除するには

接続先 (APN) 設定画面で、対象の接続先 (APN) を一覧から選んで [削除] をクリックします。

- 番号 (cid) の 1 と 3 に登録されている接続先 (APN) は削除できません (番号 (cid) の 3 を選択して、「削除」をクリックしても、実際には削除されず、「moperanet」に戻ります)。

■ ファイルへの保存

FOMA 端末に登録された接続先 (APN) 設定のバックアップや編集中の接続先 (APN) 設定を保存したい場合は、ツールバーの [ファイル] からの操作で、接続先 (APN) 設定の保存ができます。

■ ファイルからの読み込み

保存された接続先 (APN) 設定を再編集したり、FOMA 端末に書き込みたい場合には、ツールバーの [ファイル] からの操作で、パソコンに保存されている接続先 (APN) 設定を読み込むことができます。

■ FOMA 端末への接続先 (APN) 情報の書き込み

接続先 (APN) 設定画面で、[FOMA 端末へ設定を書き込む] をクリックすると、表示されている接続先 (APN) 設定を FOMA 端末に書き込むことができます。

■ ダイヤルアップ作成機能

接続先 (APN) 設定画面で追加・編集された接続先 (APN) を選んで [ダイヤルアップ作成] をクリックします。FOMA 端末への書き込み確認画面が表示されますので、[はい] をクリックしてください。接続先 (APN) への書き込み終了後、[パケット通信用ダイヤルアップの作成] 画面が表示されます。任意の接続名を入力して [ユーザ ID・パスワードの設定] をクリックします (mopera U または mopera をご利用の場合は、空欄でも接続できます)。

● Windows XP、Windows 2000 の場合

[ユーザ ID] と [パスワード] を入力して使用可能ユーザーを選んで [OK] をクリックしてください。

● Windows Vista の場合

[ユーザ ID] と [パスワード] を入力して [OK] をクリックしてください。

ご利用のプロバイダより、IP および DNS 情報の設定が指示されている場合、パケット通信用ダイヤルアップの作成画面で [詳細情報の設定] をクリックし、必要な情報を登録後、[OK] をクリックしてください。


設定を入力後、[OK] → [OK] → [FOMA 端末へ設定を書き込む] を順にクリックして、上書きを確認してから、書き込みを実行してください。

FOMA PC 設定ソフトを使わない通信の設定

パケット通信と 64K データ通信の設定手順

FOMA PC 設定ソフトを使わずに、パケット通信 / 64K データ通信を設定する方法について説明します。設定を行うためには、AT コマンドを入力するための通信ソフトが必要です。ここでは Windows 標準添付の「ハイパーターミナル」を使って説明します。

- AT コマンドで設定する操作は、以下のような流れになります。
- 64K データ通信の場合、接続先 (APN) の設定はありません。
- Windows Vista は「ハイパーターミナル」に対応していません。Windows Vista の場合は、Windows Vista 対応のソフトを使って設定してください (ご使用になるソフトの使用方法に従ってください)。

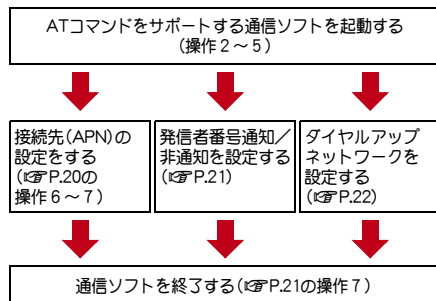

お知らせ

- パケット通信 / 64K データ通信の設定をする前に FOMA 通信設定ファイルをインストールしてください (※ P.4)。
- AT コマンドとは、モデム制御用のコマンドです。FOMA 端末は AT コマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自の AT コマンドをサポートしています。
- ドコモのインターネット接続サービス mopera U または mopera をご利用になる場合、お買い上げ時に設定されているため、接続先 (APN) の設定は不要です。
- 発信者番号通知の設定は必要に応じて設定してください (mopera U または mopera をご利用の場合、[通知] に設定する必要があります)。お買い上げ時は、[設定なし] に設定されています。
- その他の設定は必要に応じて設定してください。お買い上げ時のままでも利用できます。

接続先(APN)の設定

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定します。最大10件まで登録できます。接続先は1～10のcid(☞P.20)という番号で管理されます。お買い上げ時、cidの1番にはmoperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」、cidの3番にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」が設定されていますので、cid2、4～10に接続先(APN)を登録してください。

- 登録したcidはダイヤルアップ接続設定での接続番号となります。
- mopera Uまたはmopera以外の接続先(APN)については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

<例> Windows XPでFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)を利用する場合

- Windows 2000をご使用のときは、画面の表示が異なります。

1 FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02でパソコンに接続する。

2 [スタート]メニュー→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[通信]→[ハイパーターミナル]の順に選ぶ。

- ハイパーターミナルが起動します。

Windows 2000の場合

- [スタート]メニュー→[プログラム]→[アクセサリ]→[通信]→[ハイパーターミナル]の順に選びます。

3 [名前]に接続先名など任意の名前を入力して[OK]をクリックする。



- 電話番号の詳細設定画面が表示されます。


4 [接続方法]から[FOMA SH906iTV]を選んで[電話番号]に実在しない電話番号([0]など)を仮入力して、[OK]をクリックする。



- 市外局番には、Windowsに設定されている値[03]などが表示されますが、接続先(APN)の設定とは関係ありませんので、任意の値を設定してください。

5 接続画面が表示されたら、[キャンセル]をクリックする。

6 接続先(APN)を入力して[Enter]を押す。

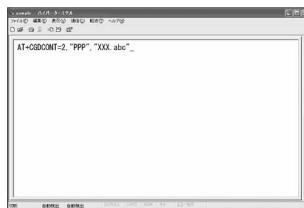

- 「AT+CGDCONT=<cid>,"<PDP_type>","APN"」の形式で入力します(☞P.33)。
<cid> : 2、4～10までのうち任意の番号を入力します。
"PDP_type" : "PPP"または"IP"を入力します。
"APN" : 接続先(APN)の名称を"で囲んで入力します。
- [OK]と表示されると、APNの設定は完了です。
- 現在の接続先(APN)設定を確認したい場合は「AT+CGDCONT?<Enter>」と入力すると、接続先(APN)設定が一覧画面で表示されます。

ATコマンドを入力しても画面に何も表示されない場合

- ATE1[]
詳しくは、P.36を参照してください。


ATコマンドで接続先(APN)設定をリセットする場合

- AT+CGDCONT=[]: すべてのcidをリセットします
- AT+CGDCONT=<cid>[]: 特定のcidのみリセットします


リセットした場合、<cid>=1は「moperane.jp」(初期値)、<cid>=3は「moperanet」(初期値)に戻り、<cid>=2、4～10の設定は未登録になります。

ATコマンドで接続先(APN)設定を確認する場合

- AT+CGDCONT?[]
詳しくは、P.33を参照してください。

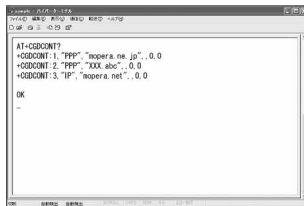

1 [OK]が表示されていることを確認し、[ファイル]メニューから[ハイパーターミナルの終了]を選ぶ。

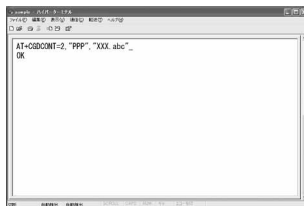


- ハイパーターミナルが終了します。
- [セッション×××を保存しますか?]と表示されますが、保存する必要はありません。

発信者番号の通知／非通知を設定する

発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際には十分にご注意ください。


1 P.20「接続先(APN)の設定」の操作1～5を行う。

2 パケット通信時の発信者番号の通知(186)／非通知(184)を設定する。

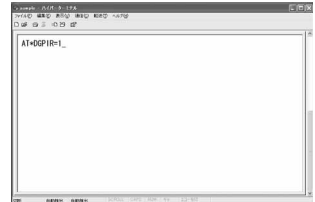

- 「AT*DGPIR<n>」の形式で入力します(☞P.32)。
AT*DGPIR=1[]:
パケット通信確立時、接続先(APN)に「184」を付けて接続します。
AT*DGPIR=2[]:
パケット通信確立時、接続先(APN)に「186」を付けて接続します。

3 [OK]が表示されたことを確認する。

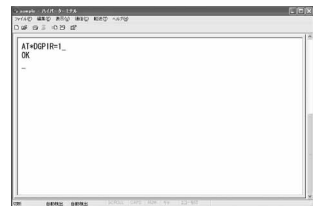

■ ダイヤルアップネットワークでの通知／非通知設定について

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に「186」(通知)／「184」(非通知)を付けることができます。

*DGPIRコマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で「186」(通知)／「184」(非通知)の設定を行った場合は、次のようになります。

ダイヤルアップネットワークの設定 (cid=1の場合)	*DGPIRコマンド による通知/非通知設定	発信者番号の 通知/非通知
*99***1#	設定なし (初期値)	通知
	非通知	非通知
	通知	通知
184*99***1#	設定なし (初期値)	非通知 (ダイヤルアップ ネットワークの 「184」が優先され る)
	非通知	
	通知	
186*99***1#	設定なし (初期値)	通知 (ダイヤルアップ ネットワークの 「186」が優先され る)
	非通知	
	通知	

- 「186」(通知) / 「184」(非通知) を [設定なし] (初期値) に戻すには、「AT*DGPIR=0」を入力してください。
- ドコモのインターネット接続サービスmopera Uまたはmoperaをご利用になる場合は、発信者番号を [通知] に設定する必要があります。

ダイヤルアップネットワークを設定する

接続先およびTCP/IPプロトコルを設定します。設定内容の詳細については、インターネットサービスプロバイダやネットワーク管理者にお問い合わせください。

■ 接続先について

パケット通信では、あらかじめ接続先(APN)設定をしておきます。接続先(APN)設定で1～10の管理番号(cid)に接続先(APN)を登録しておけば、その管理番号を指定してパケット通信ができます。接続先(APN)設定とはパソコンでパケット通信用の電話帳を登録するようなもので、通常の電話帳と比較すると次のようになります。

電話帳の登録	パケット通信の設定
登録番号(メモリ番号)	1～10の管理番号(cid)
相手の名前	接続先の名前(接続先(APN))
相手の電話番号	*99***cid>#

たとえば、moperaの接続先(APN)、「mopera.ne.jp」をcid1に登録している場合、「*99***1#」という接続先番号を指定すると、moperaに接続できます。他のcidに登録した場合も同様です。

- *99***1#: cid1に登録した接続先(APN)に接続します。*99#でも接続できます。
- *99***2#: cid2に登録した接続先(APN)に接続します。
- *99***10#: cid10に登録した接続先(APN)に接続します。

お買い上げ時、cid1にはmoperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が、cid3にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」が登録されています。moperaまたはmopera Uの接続先(APN)以外のインターネットサービスプロバイダや企業LANに接続する場合は、cid2、4～10に接続先(APN)を登録してください(※P.20)。

64Kデータ通信では、接続先にはインターネットサービスプロバイダやネットワーク管理者から指定されたアクセスポイントの電話番号を入力します。

- 設定内容の詳細については、インターネットサービスプロバイダやネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 64Kデータ通信をご利用の場合のアクセスポイントの電話番号は、mopera Uをご利用の場合「*8701」、moperaをご利用の場合「*9601」です。
- パケット通信をご利用の場合の接続先番号は、mopera Uをご利用の場合「*99***3#」、moperaをご利用の場合「*99***1#」です(お買い上げ時)。

■ Windows XPでダイヤルアップネットワークの設定をする

Windows XPでは「ネットワークの接続ウィザード」を使用して、接続先(APN)とTCP/IPプロトコルの両方を設定します。

<例> <cid>=3を使いドコモのインターネット接続サービスmopera Uへ接続する場合

- mopera Uをご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。

- 1 [スタート]メニュー→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[通信]→[ネットワーク接続]をクリックする。
● ネットワーク接続画面が表示されます。
- 2 [ネットワークタスク]の[新しい接続を作成する]をクリックする。
● 新しい接続ウィザード画面が表示されます。
- 3 [次へ]をクリックする。
● ネットワーク接続の種類を選ぶ画面が表示されます。
- 4 [インターネットに接続する]を選んで[次へ]をクリックする。
● 準備画面が表示されます。
- 5 [接続を手動でセットアップする]を選んで[次へ]をクリックする。
● インターネット接続画面が表示されます。
- 6 [ダイヤルアップモデムを使用して接続する]を選んで[次へ]をクリックする。
● デバイスの選択画面が表示されます。

7 [モデム-FOMA SH906iTV(COMx)]を選んで[次へ]をクリックする。

- 「x」には数字が入ります。
- 接続名画面が表示されます。
- Bluetooth接続の場合は、[(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または[(Bluetooth機器メーカーが提供しているBluetoothモデム)]を選んでください。
- 複数のモデムがインストールされている場合のみ、この画面が表示されます。

8 [ISP名]に任意の接続名を入力して[次へ]をクリックする。



- ダイヤルする電話番号画面が表示されます。
- [ISP名]とは、インターネットサービスプロバイダの名称です。

9 [電話番号]に接続先の番号を入力して[次へ]をクリックする。



- インターネットアカウント情報画面が表示されます。
- ここではcid=3(mopera U)への接続のため、「*99***3#」を入力します。

10 各項目を画面例のように設定し、[次へ]をクリックする。



- 新しい接続ウィザードの完了画面が表示されます。
- mopera Uまたはmoperaをご利用の場合は、[ユーザー名]と[パスワード]については空欄でも接続できます。
- mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合の[ユーザー名]と[パスワード]は、プロバイダご使用のユーザー名とパスワードを入力してください。

11 [新しい接続ウィザードの完了]が表示されたら、[完了]をクリックする。

- 新しく作成した接続ウィザードが表示されます。

12 設定内容を確認し、[キャンセル]をクリックする。

- ここではすぐに接続せずに、設定の確認のみを行います。

13 作成した接続先アイコンを選んで[ファイル]メニューの[プロパティ]を選ぶ。

- 接続先のプロパティ画面が表示されます。

14 [全般]タブの各項目の設定を確認する。



- パソコンに2台以上のモデムが接続されているとき
 - FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02の場合: [接続の方法]の[FOMA SH906iTV]が☑になっているが確認します。☐の場合は、☑にします。また、[FOMA SH906iTV]以外のモデムの☑を☐にします。
 - Bluetooth接続の場合: [接続の方法]の[(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または[(Bluetooth機器メーカーが提供しているBluetoothモデム)]が☑になっているが確認します。☐の場合は、☑にします。また、[(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または[(Bluetooth機器メーカーが提供しているBluetoothモデム)]以外のモデムの☑を☐にします。
- [ダイヤル情報を使う]が☐になっていることを確認します。☑の場合は、☐にします。

15 [ネットワーク]タブをクリックし、各項目の設定を確認し、[設定]をクリックする。



- [呼び出すダイヤルアップサーバーの種類]は[PPP:Windows95/98/NT4/2000, Internet]に設定します。
- [この接続は次の項目を使用します]の欄は、[インターネットプロトコル (TCP/IP)]のみを[☒]にします。[QoSパケットスケジューラ]は設定変更できませんので、そのままにしておいてください。
- PPP設定画面が表示されます。
- ISPなどに接続する場合のTCP/IP設定は、ISPまたはネットワーク管理者に確認してください。

16 すべての項目を[☐]にし、[OK]をクリックする。



- 接続先のプロパティ画面に戻ります。

17 [プロパティ]の画面で[OK]をクリックする。

- 接続先とTCP/IPプロトコルが設定されます。
- ダイヤルアップ接続するにはP.27を参照してください。

■ Windows Vistaでダイヤルアップネットワークの設定をする

Windows Vistaでは「ネットワークの接続ウィザード」を使用して、接続先(APN)を設定します。

<例> <cid>=3を使いドコモのインターネット接続サービスmopera Uへ接続する場合

- mopera Uをご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。

1 [スタート]メニュー→[接続先]をクリックする。

- ネットワークに接続画面が表示されます。


2 [接続またはネットワークをセットアップします]をクリックする。

- ネットワークに接続画面が表示されます。

3 [ダイヤルアップ接続をセットアップします]→[次へ]をクリックします。

- Bluetooth接続の場合は、[(☒)使用するBluetoothリンク経由標準モデム]または[(Bluetooth機器メーカーが提供しているBluetoothモデム)]を選んでください。
- パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、[どのモデムを使いますか?]という画面が表示されますので、[FOMA SH906iTV]を選んでください。
- ダイヤルアップ接続をセットアップします画面が表示されます。

4 [ダイヤルアップの電話番号]に接続先の番号、[接続名]に任意の接続名を入力して[接続]をクリックする。

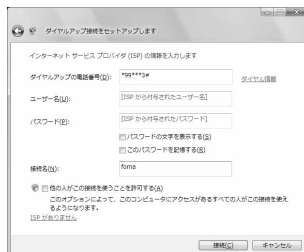

- [ダイヤルアップの電話番号]は、ここでは<cid>=3 (mopera U)への接続のため、[*99**3#]を入力します。
- mopera Uまたはmoperaをご利用の場合は、[ユーザー名]と[パスワード]については空欄でも接続できます。
- mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合の[ユーザー名]と[パスワード]は、プロバイダご使用のユーザー名とパスワードを入力してください。

5 [(接続名)に接続中]と表示されたら、[スキップ]をクリックする。

- ここではすぐに接続せずに、設定の確認のみを行います。
- [スキップ]をクリックしなかった場合、インターネットに接続されます。

6 [接続をセットアップします]をクリックし、[閉じる]をクリックする。


7 [スタート]メニュー→[ネットワーク]をクリックし、[ネットワークと共有センター]→[ネットワーク接続の管理]を順にクリックする。

- ネットワーク接続画面が表示されます。

8 作成した接続先アイコンを選んで、右クリックで[プロパティ]を選ぶ。


- プロパティ画面が表示されます。

9 [全般]タブの各項目の設定を確認する。

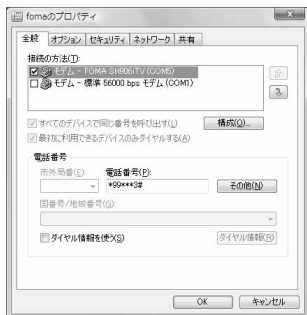

- パソコンに2台以上のモデムが接続されているとき
■ FOMA 充電機付USB接続ケーブル 01/02の場合: [接続の方法]の[FOMA SH906iTV]が☑になっているか確認します。☐の場合は、☑にします。また、[FOMA SH906iTV]以外のモデムの☑を☐にします。
■ Bluetooth接続の場合: [接続の方法]の[(ご利用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または[(Bluetooth機器メーカーが提供しているBluetoothモデム)]が☑になっているか確認します。☐の場合は、☑にします。また、[(ご利用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または[(Bluetooth機器メーカーが提供しているBluetoothモデム)]以外のモデムの☑を☐にします。
● [ダイヤル情報を使う]が☐になっていることを確認します。☑の場合は、☐にします。

10 [ネットワーク]タブをクリックし、各項目の設定を確認する。

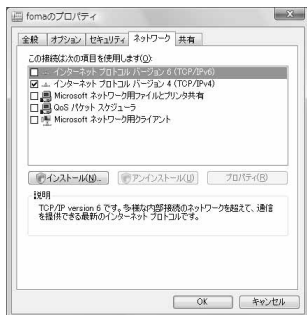


- [この接続は次の項目を使用します]の欄は、[インターネット プロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)]のみを☑にします。[QoS/パケットスケジューラ]は、ご使用のプロバイダの指示に従って設定してください。

11 [オプション]タブをクリックし、[PPP設定]をクリックする。

- PPPの設定画面が表示されます。

12 すべての項目を☐にし、[OK]をクリックする。



- オプション設定画面に戻ります。

13 [OK]をクリックする。

- 接続先とTCP/IPプロトコルが設定されます。
- ダイヤルアップ接続するにはP.27を参照してください。

■ Windows 2000でダイヤルアップネットワークの設定をする

Windows 2000では「ネットワークの接続ウィザード」を使用して、接続先とTCP/IPプロトコルの両方を設定します。

<例> <cid>=3を使いドコモのインターネット接続サービスmopera Uへ接続する場合

- mopera Uをご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。

1 [スタート]メニュー→[プログラム]→[アクセサリ]→[通信]→[ネットワークとダイヤルアップ接続]をクリックする。

- ネットワークとダイヤルアップ接続画面が表示されます。

2 [新しい接続の作成]アイコンをダブルクリックする。

- 所在地情報画面が表示されます。
- この画面は[新しい接続の作成]をはじめてダブルクリックしたときに表示されます。
2回目以降の場合は、操作5へ進みます。

3 [市外局番]を入力して[OK]をクリックする。

- 電話とモデムのオプション画面が表示されます。

4 [OK]をクリックする。

- ネットワークの接続ウィザード画面が表示されます。

5 [次へ]をクリックする。

- ネットワーク接続の種類を選択する画面が表示されます。

6 [インターネットにダイヤルアップ接続する]を選んで[次へ]をクリックする。

- ウィザードの開始画面が表示されます。

7 [インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネットワーク(LAN)を使って接続します]を選んで[次へ]をクリックする。

- インターネットの選択画面が表示されます。


8 [電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します]を選んで[次へ]をクリックする。

- モデムの選択画面が表示されます。

9 [インターネットへの接続に使うモデムを選択する]が[FOMA SH906iTV]に設定されていることを確認し、[次へ]をクリックする。


- インターネットアカウントの接続情報画面が表示されます。
- [FOMA SH906iTV]に設定されていない場合は、[FOMA SH906iTV]に設定してください。
- Bluetooth接続の場合は、[(「ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム」)または[(Bluetooth機器メーカーが提供しているBluetoothモデム)]に設定してください。
- 複数のモデムがインストールされている場合のみ、この画面が表示されます。

10 [電話番号]に接続先の番号を入力して[詳細設定]をクリックする。

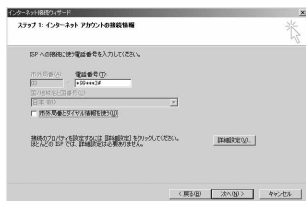


- 詳細設定プロパティの接続画面が表示されます。
- [市外局番とダイヤル情報を使う]が□になっていることを確認します。☑の場合は□にします。

11 [接続]タブの各項目を画面例のように設定する。

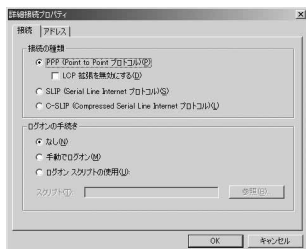

12 [アドレス]タブをクリックし、各項目を画面例のように設定する。

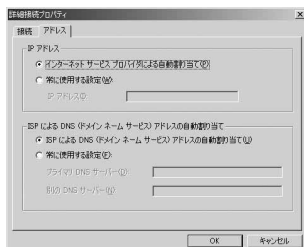

- ISPなどに接続する場合のTCP/IP設定は、ISPまたはネットワーク管理者に確認してください。

13 [OK]をクリックする。

- インターネットアカウントの接続情報画面に戻ります。


14 [次へ]をクリックする。

- インターネットアカウントのログイン情報画面が表示されます。

15 各項目の設定を確認し、[次へ]をクリックする。

- コンピュータの設定画面が表示されます。
- mopera Uまたはmoperaをご利用の場合は、[ユーザー名]と[パスワード]については空欄でも接続できます。空欄のまま[次へ]をクリックすると[ユーザー名]と[パスワード]それぞれに確認の画面が表示されますので[はい]をクリックしてください。
- mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合の[ユーザー名]と[パスワード]は、プロバイダご使用のユーザー名とパスワードを入力してください。

16 [接続名]に任意の接続名を入力して[次へ]をクリックする。

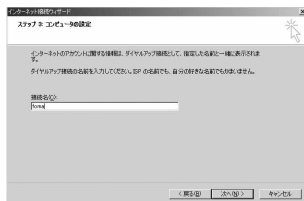


- e-mailアカウントの設定画面が表示されます。

17 [いいえ]を選んで[次へ]をクリックする。

- インターネット接続ウィザードの終了画面が表示されます。

18 [完了]をクリックする。

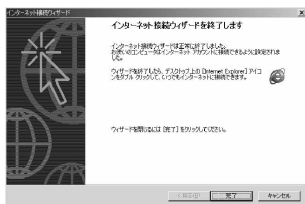


- ネットワークとダイヤルアップ接続画面に戻ります。

19 作成した接続先アイコンを選んで[ファイル]メニューの[プロパティ]を選ぶ。


- 接続先のプロパティ画面が表示されます。

20 [全般]タブの各項目の設定を確認する。

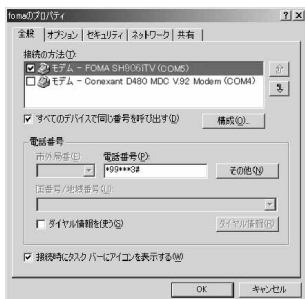

- パソコンに2台以上のモデムが接続されているとき
 - FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02の場合: [接続の方法]の[FOMA SH906iTV]が☑になっているか確認します。☐の場合は、☑にします。また、[FOMA SH906iTV]以外のモデムの☑を☐にします。
 - Bluetooth接続の場合: [接続の方法]の[(ご利用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または[(Bluetooth機器メーカーが提供しているBluetoothモデム)]が☑になっているか確認します。☐の場合は、☑にします。また、[(ご利用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または[(Bluetooth機器メーカーが提供しているBluetoothモデム)]以外のモデムの☑を☐にします。
- [ダイヤル情報を使う]が☐になっていることを確認します。☑の場合は☐にします。

21 [ネットワーク]タブをクリックし、各項目の設定を確認する。

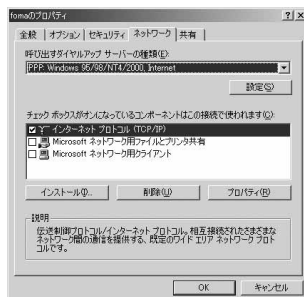

- [呼び出すダイヤルアップサーバーの種類]は[PPP:Windows95/98/NT4/2000, Internet]に設定します。
- コンポーネントは[インターネットプロトコル (TCP/IP)]のみを☑にします。

22 [設定]をクリックする。

- PPPの設定画面が表示されます。

23 すべての項目を☐にし、[OK]をクリックする。



- 接続先のプロパティ画面に戻ります。

24 [OK]をクリックする。

- 接続先とTCP/IPプロトコルが設定されます。
- ダイヤルアップ接続するにはP.27を参照してください。

ダイヤルアップ接続する

<例> Windows XPでFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を利用してダイヤルアップ接続する場合

- Windows Vista, Windows 2000をご使用のときは、画面の表示が異なります。


1 FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02でパソコンに接続する。

2 [スタート]メニュー→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[通信]→[ネットワーク接続]をクリックする。
● ダイヤルアップネットワーク画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

- [スタート]メニュー→[接続先]をクリックします。

3 接続先のアイコンをダブルクリックする。

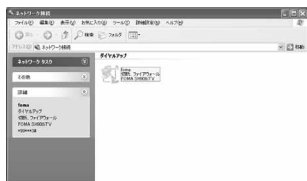

- 接続画面が表示されます。
- 接続先のアイコンを選んで[ファイル]メニューの[接続]を選んで、接続画面が表示されます。

4 各項目を確認し、[ダイヤル]をクリックする。



- 接続先へ接続されます。
- [ダイヤル]には「ダイヤルアップネットワークを設定する」(P.22)で設定した電話番号が表示されます。
- 接続先がmopera Uまたはmoperaの場合、[ユーザー名]と[パスワード]については空欄でも接続できます。

■ 切断するには

インターネットブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作をしてください。

1 タスクトレイの[]をクリックし、[切断]をクリックする。

- 接続が切断されます。

Windows Vistaの場合

- タスクトレイの[]→[接続または切断...]をクリックし、切断先のアイコンをダブルクリックします。

データの送受信(OBEX™通信)について

FOMA端末内のデータをパソコンと送受信する

- FOMA端末は、データ通信のプロトコルとして、OBEX™機能を持っています。FOMA端末をFOMA 充電機 能付USB接続ケーブル 01/02(別売)でパソコンに接続し、本データ通信(OBEX™通信によるデータの送受信)を使って電話帳、電話番号表示の所有者情報、スケジュール、送信メール(SMS含む)、受信メール(SMS含む)、未送信メール(SMS含む)、エリアメール、テキストメモ、メモ、マイピクチャ、i モーション、マイドキュメント、ブックマーク、トルカのデータを送受信できます。
- FOMA端末では、次の3通りのデータ送信が可能です。
 - パソコンからFOMA端末にデータを1件ずつ送信する(1件書き込み)
 - パソコンからFOMA端末にデータを一括して送信する(全件書き込み)
 - FOMA端末からパソコンにデータを一括して送信する(全件読み出し)
- データの送受信中は圏外となり、音声電話やテレビ電話、i モードやi モードメール、パケット通信、プッシュトークなどはできません。
- データの送受信終了後、しばらく[]と表示される場合があります。

お知らせ

- FOMA端末とパソコンが正しく接続されている十分に確認してください。正しく接続されていない場合、データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。
- FOMA端末の電池残量が十分残っていることを確認してください。電池残量がほとんど残っていない状態や電池切れの状態では、データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。FOMA端末を卓上ホルダで充電しながら操作することをおすすめします。
- パソコンの電源についても確認してください。データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。
- 待受画面の状態データ通信を行ってください。待受画面に動画/i モーションを設定している場合は、動画/i モーションの再生を停止してからデータ通信を行ってください。
- 通信中(音声通話やテレビ電話、データ通信、プッシュトーク)にデータの送受信はできません。また、データの送受信中には他の通信もできません。ただし、データの送受信開始直後などは着信を受ける場合があります。その場合、データの送受信が中止されます。
- FOMAカード内の電話帳は送信できません。

お知らせ

- i アプリの起動指定が貼り付けられているメールは、貼り付けられているデータを削除して送信されます。
- 本文と合わせて100Kバイトを超えるメールの添付データは削除して送信されます。
- オールロックが設定されている場合、電話帳などのデータの送受信はできません。機能別ロックが設定されている場合、ロックされている機能のデータの受信はできません。
- タイム発信制限が設定されている場合、電話帳のデータは送受信できません。
- データの大きさによっては、送受信に時間がかかる場合があります。また、データの大きさによってはFOMA端末で受信できない場合があります。
- 電話帳のデータを受信する場合、1件受信のときは、メモリ番号[010]から、全件受信のときは、メモリ番号の情報に従って登録します。
- 電話帳を全件受信すると、電話番号表示に登録されている所有者情報(1件目の電話番号を除く)も上書きされます。
- 電話帳はメモリ番号順に送信されます。
- 全件送信を行うと電話番号表示の所有者情報は電話帳と一緒に送信されます。
- 2Mバイトを超えるPDFは送信できません。
- データの送受信(OBEX)は次の方法で行うこともできます(機能によっては送受信できないデータがあります)。
 - 赤外線通信
 - i C 通信
 - microSDカード
 - Bluetooth通信

■ データの送受信(OBEX™通信)に必要な機器

- データの送受信を行うには、OBEX™規格に準拠したデータ転送用のソフトをインターネットからダウンロードし、パソコンにインストールする必要があります。データ転送用のソフトの動作環境、インストール方法については、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。また、あらかじめFOMA通信設定ファイルのインストール(※P.4～P.6)が必要です。
- FOMA端末とパソコンの接続には、FOMA 充電機付USB接続ケーブル 01/02が必要です。

お知らせ

- FOMA端末のデータの送受信(OBEX™通信)機能は、IrMC™ 1.1規格に準拠しています。ただし、相手機器がIrMC™ 1.1規格に準拠していてもアプリケーションによっては送受信できないデータがあります。

データを1件送信する(1件書き込み)

- パソコンからFOMA端末へデータを1件ずつ送信します。
- FOMA端末からパソコンへ1件ずつ送信することはできません。
- データ送信の操作方法は、データ転送用のソフトによって異なります。詳しくは、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。

1 パソコンからデータ転送用のソフトを使ってデータ送信(1件書き込み)の操作を行う。

- データ送信のしかたについては、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。

お知らせ

- 電話帳のデータを1件ずつ受信するとき(パソコンからFOMA端末(本体)へ送信するとき)は電話帳のメモリ番号[010]～[999]の空いているメモリ番号の中で最も若いメモリ番号に登録されます。[010]～[999]がすべて登録されているときは、[000]～[009]の空いているメモリ番号の中で最も若いメモリ番号に登録されます。
- 電話帳のデータを受信した場合、すでに名前や電話番号またはメールアドレスが1000件登録されているときや1000件を超えるときは、登録できないことを通知するメッセージが表示されます。

データを全件送信する(全件書き込み/全件読み出し)

- パソコンとFOMA端末の間で一括書き込みと一括読み出しができます。
- 「全件書き込み」あるいは「全件読み出し」の操作では、データ転送用のソフトとFOMA端末の両方で認証パスワードを入力する必要があります。
- データ送信の操作方法は、データ転送用のソフトによって異なります。詳しくは、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。

1 パソコンからデータ転送用のソフトを使ってデータ送信(全件転送)の操作を行う。

- データ送信のしかたについては、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。
- パソコン側でも認証パスワードの入力が必要です。
- 認証パスワードは4桁の数字を入力してください。

2 FOMA端末で、端末暗証番号(4～8桁の数字)と認証パスワード(4桁の数字)を入力する。

3 データ送信を開始する。

お知らせ

- パソコンからFOMA端末への全件書き込みを行うとFOMA端末のデータはすべて書換えられます。元のFOMA端末のデータは消去されますので、ご注意ください。シークレット登録した電話帳、スケジュール、保護されたメールを含みます。
- パソコンからFOMA端末への全件書き込みの途中で送信エラーが起こると、送信中のFOMA端末のすべてのデータが消去されることがあります。全件書き込みの前にケーブルの接続、FOMA端末の電池残量、パソコンの電源の状態を確認してください。FOMA端末を卓上ホルダーで充電しながら操作することをおすすめします。
- 相手の機器によっては、通信状況(バー表示)が表示されないことがあります。

ATコマンド一覧

ATコマンドについて

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の各機能を設定するためのコマンド(命令)です。パソコンでコマンドを入力すると、その内容に従ってFOMA端末が動作します。

■ ATコマンドの入力形式

ATコマンドは、コマンドの先頭に必ずATを付けて入力します。必ず半角英数字で入力してください。以下に入力例を示します。

ATD*99***1#

リターンマーク:Enterキーを押します。コマンドの区切りになります。

パラメータ:コマンドの内容です。

コマンド:コマンド名です。

ATコマンドはコマンドに続くパラメータ(数字や記号)を含めて、必ず1行で入力します。1行とは最初の文字からを押した直前までの文字のことで、160文字(AT含む)まで入力できます。

■ ATコマンドの入力モード

ATコマンドでFOMA端末を操作するには、パソコンをターミナルモードにしてください。ターミナルモードにすると、キーボードから入力された文字がそのまま通信ポートに送られ、FOMA端末を操作できます。

- オフラインモード
FOMA端末が待受の状態です。通常ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、この状態で操作を行います。
- オンラインデータモード
FOMA端末が通信中の状態です。この状態のときにATコマンドを入力すると、送られてきた文字をそのまま通信先に送信して、通信先のモデムを誤動作させることがあります。通信中はATコマンドを入力しないでください。
- オンラインコマンドモード
FOMA端末が通信中の状態でも、特別な操作をすると、ATコマンドでFOMA端末を操作できる状態になります。その場合、通信先との接続を維持したままATコマンドを実行し、終了すると再び通信が続けられます。

お知らせ

- ターミナルモードとは、パソコンを1台の通信端末(ターミナル)のように動作させるモードです。キーボードから入力した文字が通信ポートに接続されている機器や回線に送られます。

■ オンラインデータモードとオンラインコマンドモードを切り替える

FOMA端末をオンラインデータモードからオンラインコマンドモードに切り替えるには、以下の方法があります。








- +++コマンドまたはS2レジスタに設定したコードを入力します。
- AT&D1に設定されているときに、RS-232C*のER信号をOFFにします。

また、オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに切り替えるには、ATOと入力します。

※ USBインターフェースにより、RS-232Cの信号線がエミュレートされていますので、通信アプリケーションによるRS-232Cの信号線制御が有効になります。

ATコマンド一覧

[M]: FOMA SH906iTV Modem Portで使用できるATコマンドです。




ATコマンド	概 要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT	—	本コマンドのあとに一覧表のコマンドを付加することでFOMA端末のモデム機能を制御することができます。 ※ATのみ入力した場合でもOKが応答されます。	AT  OK
[M] AT%V	FOMA端末のバージョンを表示します。※ ²	—	AT%V  Ver 1.00 OK
[M] AT&C<n>	DTEへの回路CD(DCD)信号の動作条件を設定します。※ ¹	n=0: 回路CDを常にON n=1: 回路CD信号は回線接続状態に従って変化(お買い上げ時) &C1に設定する場合は、接続完了時のCONNECTを送出する直前にCD信号を「ON」にします。回路が切断され、「NO CARRIER」を送出する直前にCD信号を「OFF」にします。	AT&C1  OK
[M] AT&D<n>	オンラインデータモードのときに、DTEから受け取る回路ER(DTR)信号が「ON」から「OFF」に変わったときの動作を設定します。※ ¹	n=0: 状態を無視(常にONとみなす) n=1: ONからOFFに変わるとオンラインコマンドモード状態になる n=2: ONからOFFに変わると回線を切断しオフラインモード状態になる(お買い上げ時)	AT&D1  OK
[M] AT&E<n>	接続時の速度表示仕様を選択します。※ ¹	n=0: 無線区間通信速度を表示 n=1: DTEシリアル通信速度を表示(お買い上げ時)	AT&E0  OK
[M] AT&F<n>	FOMA端末のATコマンド設定値をお買い上げ時の状態にリセットします。通信中に本コマンドを入力した場合は、回線を切断してからリセットします。※ ²	n=0のみ指定可能(省略可)	AT&F  OK
[M] AT&S<n>	DTEへ出力するデータセットレディ(DR)信号の制御のしかたを設定します。※ ¹	n=0: 常時ON(お買い上げ時) n=1: 回線接続時にDR信号ON	AT&S0  OK
[M] AT&W<n>	現在の設定値をFOMA端末に記憶します。※ ² 、※ ⁵	n=0のみ指定可能(省略可)	AT&W  OK
[M] AT* DANTE	FOMA端末の電波の受信状態を表示します。※ ²	本コマンドにより応答されるリザルトは以下の書式とします。 *DANTE:<n> <n> 0: FOMA端末にて圏外と表示される状態 1: FOMA端末にてアンテナ本数0本もしくは1本の状態 2: FOMA端末にてアンテナ本数2本の状態 3: FOMA端末にてアンテナ本数3本の状態	AT* DANTE  *DANTE:3 OK
[M] AT*DGANSM=<n>	パケット着信呼に対する着信拒否/許可設定のモードを設定します。本コマンドの設定は、設定コマンド入力後のパケット通信着信呼のみ有効です。※ ²	n=0: 着信拒否設定および着信許可設定を「OFF」に設定(お買い上げ時) n=1: 着信拒否設定を「ON」に設定 n=2: 着信許可設定を「ON」に設定	AT*DGANSM=0  OK AT*DGANSM?  *DGANSM:0 OK
[M] AT*DGAPL=<n> [<cid>]	パケット着信呼に対して着信を許可する接続先(APN)を設定します。APN設定は「+CGDCONT」で定義された<cid>パラメータを使用します。※ ²	<n>パラメータによって着信許可リストへの追加および削除を指定し、<cid>パラメータを省略した場合は、<cid>のすべてをリストに追加(<n>=0)あるいは削除(<n>=1)します。本コマンドで追加(削除)しようとする<cid>が「+CGDCONT」コマンドで定義されていない場合でも、リストへ追加(削除)できます。 n=0: リストへ追加<cid>で定義されたAPNを着信許可リストに追加 n=1: リストから削除<cid>で定義されたAPNを着信許可リストから削除	AT*DGAPL=0,1  OK AT*DGAPL?  *DGAPL:1 OK

















ATコマンド	概 要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT*DGARL=<n> [<cid>] [M]	パケット着信呼に対して着信を拒否する接続先 (APN) を設定します。APN設定は「+CGDCONT」で定義された<cid>パラメータを使用します。 ※2	<n>パラメータによって着信拒否リストへの追加および削除を指定し、<cid>パラメータを省略した場合は、<cid>のすべてをリストに追加 (<n>=0) あるいは削除 (<n>=1) します。本コマンドで追加 (削除) しようとする<cid>が「+CGDCONT」コマンドで定義されていない場合でも、リストへ追加 (削除) できます。 n=0 : リストへ追加 (<cid>で定義されたAPNを着信拒否リストに追加) n=1 : リストから削除 (<cid>で定義されたAPNを着信拒否リストより削除)	AT*DGARL=0,1 OK AT*DGARL? *DGARL:1 OK
AT*DRPW [M]	FOMA端末から通知される受信電力値を表示します。 ※2	本コマンドにより応答されるリザルトは以下の書式とします。 *DRPW:<m> m : 0~75 (受信電力の値)	AT*DRPW *DRPW:0 OK
AT*DGPIR=<n> [M]	本コマンドの設定は、発信時に有効です。ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に 186 (通知) / 184 (非通知) を付けることができます。 ※2	n=0 : パケット通信確立時、接続先 (APN) にそのまま接続 (お買い上げ時) n=1 : パケット通信確立時、接続先 (APN) に 184 を付けて接続 n=2 : パケット通信確立時、接続先 (APN) に 186 を付けて接続 本コマンドとダイヤルアップネットワークの両方で 186 (通知) / 184 (非通知) を設定した場合については、P.21の表を参照してください。	AT*DGPIR=0 OK AT*DGPIR? *DGPIR:0 OK
+++ [M]	FOMA端末のモードをオンラインデータモードからオンラインコマンドモードへ移行します。エスケープガード区間は、1 秒の固定値です。 ※2	—	(通信中) +++ (表示は見えない) OK
AT+CACM=[<passwd>] [M]	UIMに記録される累積課金値をリセットします。 ※2	本コマンドで、パスワードが一致した場合は、UIMに記録される累積課金値をリセットします。 <passwd> : SIM PIN2 ※ スtringパラメータであり、入力時は " で囲みます。	AT+CACM="0123" OK OK
AT+CAOC=[<mode>] [M]	現在の課金値の問い合わせを行います。 ※2	<mode> 0: 現在の呼の課金を問い合わせる 本コマンドにより応答されるリザルトは以下の書式とします。 +CAOC:"<com>"	AT+CAOC +CAOC:"00001E" OK
AT+CBC [M]	バッテリー状態の問い合わせを行います。 ※2	本コマンドにより応答されるリザルトは以下の書式とします。 +CBC:<bc>,<bcl> <bc> 0: バッテリーによりFOMA端末が動作している状態 1: 充電中 2: バッテリー未接続状態 3: 減電中 <bcl> 0~100 (バッテリー残量)	AT+CBC +CBC:0,80 OK
AT+CBST=[<speed>,<name>,<ce>] []]	発信時のペアラサービスの設定を行います。AT+FCLASS=<n> コマンド (P.35) が0のときのみ有効です。 ※1	<speed> 116: 64Kデータ通信 (お買い上げ時) <name> 1: 固定値 <ce> 0: 固定値	AT+CBST=116,1,0 OK OK
AT+CEER [M]	直前の通信の切断理由を表示します。 ※2	「切断理由一覧」を参照 (P.39)。	AT+CEER +CEER:36 OK

ATコマンド	概 要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CGDCONT [M]	パケット発信時の接続先(APN)を設定します。※ ²	「ATコマンドの補足説明」を参照(☞P.39)。	「ATコマンドの補足説明」を参照(☞P.39)。
AT+CGEQMIN [M]	パケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許可するかどうかの判定基準値を登録します。※ ²	「ATコマンドの補足説明」を参照(☞P.40)。	「ATコマンドの補足説明」を参照(☞P.40)。
AT+CGEQREQ [M]	パケット通信時の発信時にネットワークへ要求するQoS(サービス品質)を設定します。※ ²	「ATコマンドの補足説明」を参照(☞P.41)。	「ATコマンドの補足説明」を参照(☞P.41)。
AT+CGMR [M]	FOMA端末のバージョンを表示します。※ ²	—	AT+CGMR☐ 1234567890123456 OK
AT+CGREG=<n> [M]	ネットワーク登録状態を通知するかどうかを設定します。通知されている内容は圏内/圏外です。※ ¹	<n> 0 : 設定しない(お買い上げ時) 1 : 設定する AT+CGREG=1に設定すると、“+CGREG:<stat>”の形式で通知されます。<stat>パラメータは、0,1,4,5をサポートします。 <stat> 0 : 圏外 1 : 圏内(home) 4 : 不明 5 : 圏内(visitor)	AT+CGREG=1☐ OK (通知ありに設定) AT+CGREG?☐ +CGREG:1,0 OK (圏外を意味している) +CGREG:1 (圏外から圏内に移動した場合)
AT+CGSN [M]	FOMA端末の製造番号を表示します。※ ²	—	AT+CGSN☐ 123456789012345 OK
AT+CLIP=<n> [M]	64Kデータ通信の着信時に、相手の発信番号をパソコンに表示できます。※ ¹	<n> 0 : リザルトを出さない(お買い上げ時) 1 : リザルトを出す 「AT+CLIP?」のとき、+CLIP:<n><m>を表示します。 <m> 0 : 発信時に相手に番号を通知しないNW設定 1 : 発信時に相手に番号を通知するNW設定 2 : 不明	AT+CLIP=0☐ OK AT+CLIP?☐ +CLIP:0,1 OK
AT+CLIR=<n> [M]	64Kデータ通信の発信時に、電話番号を相手側に通知するかどうかを設定します。※ ²	<n> 0 : サービスご契約の設定どおり 1 : 通知しない 2 : 通知する(お買い上げ時) AT+CLIR?のとき、+CLIR:<n><m>を表示します。 <m> 0 : CLIRは起動していない(常時通知) 1 : CLIRは常時起動している(常時非通知) 2 : 不明 3 : CLIRテンポラリー・モード(非通知デフォルト) 4 : CLIRテンポラリー・モード(通知デフォルト)	AT+CLIR=0☐ OK AT+CLIR?☐ +CLIR:2,3 OK
AT+CDIP=<n> [M]	着サブアドレスの通知の有無を設定します。また、マルチナンバー契約状況を確認できます。 なお、本コマンドはUSBを利用してデータ通信を行う場合に動作するコマンドです。Bluetooth機能を利用したデータ通信時には動作しません。	<n> 0 : サブアドレスを表示しない(お買い上げ時) 1 : サブアドレスを表示する <m> 0 : マルチナンバー未契約 1 : マルチナンバー契約中	AT+CDIP=0☐ OK AT+CDIP?☐ +CDIP:0,1 OK

ATコマンド	概 要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CMEE=<n> [M]	FOMA端末のエラーレポートの有無を設定します。※1	エラーを“ERROR”のみで表示するか、理由を文字あるいは数値でレポートするかを設定します。 <n> 0 : リザルトコードを使用せずに“ERROR”を表示(お買い上げ時) 1 : リザルトコードを使用し、数字で理由を表示 2 : リザルトコードを使用し、文字で理由を表示 「n=1」または「n=2」でエラーレポート表示に設定した場合、エラーレポートは以下のように表示されます。 +CME ERROR:xxxx xxxxには数字または文字が表示されます。「エラーレポート一覧」(P.39)	AT+CMEE=0 OK AT+CNUM ERROR AT+CMEE=1 OK AT+CNUM +CME ERROR:10
AT+CNUM [M]	FOMA端末の自局番号を表示します。※2	number : 電話番号 type : 129もしくは145 129 : 国際アクセスコード+を含まない 145 : 国際アクセスコード+を含む	AT+CNUM +CNUM:"+819012345678",145 OK
AT+COPS=[<mode>,<format>,<oper>]] [M]	接続する通信事業者を選択します。※2	<mode> 0: オート(自動的にネットワークを検索して通信事業者を切り替える) 1: マニュアル(<oper>に指定された通信事業者に接続する) 2: 通信事業者との接続を解除(切断)する ※非サポートとなります。 3: マッピングを行わない 4: マニュアルオート(<oper>に指定された通信事業者に接続できなかった場合に「オート」の処理を行う) ※非サポートとなります。 <format> 2: 固定値 <oper>は国番号(MCC)とネットワーク番号(MNC)からなる16進数の値で示します。 書式は以下のとおり。 Digit 1 of MCC...octet 1 bits 1 to 4. Digit 2 of MCC...octet 1 bits 5 to 8. Digit 3 of MCC...octet 2 bits 1 to 4. Digit 3 of MNC...octet 2 bits 5 to 8. Digit 2 of MNC...octet 3 bits 5 to 8. Digit 1 of MNC...octet 3 bits 1 to 4.	AT+COPS=1,2,"44F001" OK (MCC:440MNC:10に接続)
AT+CPAS [M]	FOMA端末のアクティビティ状態問い合わせを行います。※2	本コマンドにより応答されるリザルトは以下の書式とします。 +CPAS:<pas> <pas> 0: ATコマンド送受信可能 1: ATコマンド送受信不可能(+CPAS: 1のリザルトを送出しない) 2: 不明 3: ATコマンド送受信可能かつ着信中 4: ATコマンド送受信可能かつ通信中	AT+CPAS +CPAS:0 OK

ATコマンド	概 要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CPIN=<pin>[,<newpin>] [M]	UIMに関するパスワード(PIN1,PIN2)の入力を行います。※ ²	<pin> PIN1入力待ち状態ではPIN1を入力(<pin>パラメータのみ入力) PIN2入力待ち状態ではPIN2を入力(<pin>パラメータのみ入力) PUK1入力待ち状態ではPUK1を入力 PUK2入力待ち状態ではPUK2を入力 ※ストリングパラメータであり、入力時は"で囲みます <newpin> PUK1入力待ち状態では新しいPIN1を入力 PUK2入力待ち状態では新しいPIN2を入力 ※ストリングパラメータであり、入力時は"で囲みます	AT+CPIN?☐ +CPIN:SIM PIN1 OK (PIN1入力待ち状態を表している) AT+CPIN="1234"☐ OK AT+CPIN?☐ +CPIN:SIM PUK1 OK (PUK1入力待ち状態を表している) AT+CPIN="12345678","1234"☐ OK
AT+CR=<mode> [M]	回線接続時に"CONNECT"のリザルトコードが表示される前に、パケット通信/64Kデータ通信を表示するかどうかを設定します。※ ¹ パケット通信のときは、"GPRS"と表示され64Kデータ通信のときは"SYNC"と表示されます。	<mode> 0 : 回線接続時に表示しない(お買い上げ時) 1 : 回線接続時に表示する	AT+CR=1☐ OK ATD*99*1# +CR:GPRS CONNECT
AT+CRC=<n> [M]	着信時に拡張リザルトコードを使用するかどうかを設定します。※ ¹	n=0 : 拡張リザルトコードを使用しない(お買い上げ時) n=1 : 拡張リザルトコードを使用する	AT+CRC=0☐ OK
AT+CREG=<n> [M]	ネットワークの圏内/圏外情報を表示するかどうかを設定します。※ ¹	AT+CREG=1に設定すると、"+CREG:<stat>"の形式で通知されます。<stat>パラメータは0,1,4,5をサポートします。 <n> 0 : 通知なし(お買い上げ時) 1 : 通知あり <stat> 0 : 圏外 1 : 圏内(home) 4 : 不明 5 : 圏内(visitor)	AT+CREG=1☐ OK (通知ありに設定) AT+CREG?☐ +CREG:1,0 OK (圏外を意味している) +CREG:1 (圏外から圏内へ移動した場合)
AT+CUSD=[<n>,<str>,<dc>]] [M]	付加サービスなどに関し、網側の設定を変更します。※ ¹	<n> 0 : 中間リザルトを応答せず、OKを応答する(お買い上げ時) 1 : 中間リザルトを応答する <str> サービスコード ※ 詳しくは『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。 <dc> 0 : 固定値	AT+CUSD=0,"xxx"xxx"☐ OK
AT+FCLASS=<n> > [M]	モード設定を行います。※ ¹	<n> 0: データ(固定値)	AT+FCLASS=0☐ OK
AT+GCAP [M]	FOMA端末の能力リストを表示します。※ ²	—	AT+GCAP☐ +GCAP:+CGSM,+FCLASS,W OK
AT+GMI [M]	FOMA端末のメーカーの名前が半角英数字で表示されます。※ ²	—	AT+GMI☐ SHARP OK
AT+GMM [M]	FOMA端末の製品名の略称(FOMA SH906iTV)がアルファベットおよび数字で表示されます。※ ²	—	AT+GMM☐ FOMA SH906iTV OK

ATコマンド	概 要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+GMR [M]	FOMA端末のバージョンを表示します。※ ²	—	AT+GMR  Ver 1.00 OK
AT+HFC=<n,m> [M]	パソコンとFOMA端末間のローカルフロー制御方式を設定します。※ ¹	DCE by DTE (<n>) 0 : フロー制御を行わない 1 : XON/XOFFフロー制御を行う 2 : RS/CS(RTS/CTS)フロー制御を行う (お買い上げ時) DTE by DCE (<m>) 0 : フロー制御を行わない 1 : XON/XOFFフロー制御を行う 2 : RS/CS(RTS/CTS)フロー制御を行う (お買い上げ時)	AT+HFC=2,2  OK
AT+WS46? [M]	国際ローミング設定の3G/GSM切替設定に従い、応答を行います。※ ²	本コマンドにより応答されるリザルトは以下の書式とします。 <n> 12 : GSM/GPRSモード設定時 22 : 3Gモード設定時 25 : 自動モード設定時	AT+WS46?  25 OK (自動モード設定時)
A/ [M]	直前に実行したコマンドを再実行するときに使用します。※ ²	—	A/ OK
ATA [M]	パケット着信および64Kデータ通信の着信時に入力すると、着信処理を行います。※ ²	パケット着信中には、「ATA184	

ATコマンド	概 要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATV<n> [M]	リザルトコードの表示方法を設定します。※ ¹	すべてのリザルトコードを数字表記あるいは英文字表記で表示します。 n=0 : リザルトコードを数字表記で表示 n=1 : リザルトコードを英文字表記で表示 (お買い上げ時)	ATV1  OK
ATX<n> [M]	接続のCONNECT表示に速度表示の有無を設定します。また、ビジートーン、ダイヤルトーンの検出を行います。※ ¹	ビジートーン検出: 接続先が通話中のとき、BUSY応答を送出します。 ダイヤルトーン検出: FOMA端末に接続されているかどうかを判定します。 速度表示: 接続時のCONNECT表示に速度を表示するかどうかを設定します。 n=0 : ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、速度表示なし n=1 : ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、速度表示あり n=2 : ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出あり、速度表示あり n=3 : ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出なし、速度表示あり n=4 : ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出あり、速度表示あり(お買い上げ時)	ATX1  OK
ATZ<n> [M]	FOMA端末のATコマンド設定値をリセットします。※ ² 、※ ⁴	FOMA端末のATコマンド設定値を不揮発メモリの内容にリセットします。通信中に本コマンドを入力した場合は、回線を切断してからリセットします。 n=0のみ指定可能(省略可)	(オンライン時) ATZ  NO CARRIER (オフライン時) ATZ  OK
ATS0=<n> [M]	FOMA端末が自動着信するまでの呼び出し回数を設定します。※ ¹	n=0 : 自動着信しない(お買い上げ時) n=1~255 : 指定したリング数で自動着信する	ATS0=0  OK
ATS2=<n> [M]	エスケープキャラクタの設定を行います。	n=0~127(お買い上げ時n=43) n=127に設定するとエスケープは無効になります。	ATS2=43  OK ATS2=?  043 OK
ATS3=<n> [M]	復帰(CR)キャラクタの設定を行います。	ATコマンド文字列の最後を認識するキャラクタを定義します。エコーバックされたコマンド文字列とリザルトコードの最後に付きます。設定値は変更できません(お買い上げ時n=13)。	ATS3=13  OK ATS3=?  013 OK
ATS4=<n> [M]	改行(LF)キャラクタの設定を行います。	英文でリザルトコードを表示する場合、CRキャラクタの後ろに付きます。設定値は変更できません(お買い上げ時n=10)。	ATS4=10  OK ATS4=?  010 OK
ATS5=<n> [M]	バックスペース(BS)キャラクタの設定を行います。	ATコマンド入力中にこのキャラクタを検出すると、入力バッファの最後のキャラクタを削除します。設定値は変更できません(お買い上げ時n=8)。	ATS5=8  OK ATS5=?  008 OK
ATS6=<n> [M]	ダイヤルするまでのポーズ時間(秒)を設定します。	本コマンドによりレジスタは設定されますが、動作しません。 n: 2~10(お買い上げ時n=5)	ATS6=10  OK
ATS8=<n> [M]	カンマダイヤルするまでのポーズ時間(秒)を設定します。	本コマンドによりレジスタは設定されますが、ポーズ時間(3秒)に影響しません。 n=0 : ポーズしない n: 1~255(お買い上げ時n=3)	ATS8=3  OK
ATS10=<n> [M]	自動切断の遅延時間(秒)を設定します(1/10秒)。※ ¹	本コマンドによりレジスタは設定されますが、動作しません。 n: 1~255(お買い上げ時n=1)	ATS10=1  OK

ATコマンド	概 要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATS30=<n> [M]	データの送受信をこの時間以上行わないと切断します。	本コマンドの設定は、64Kデータ通信時のみ有効です。<n>は分単位で設定します。 n:0~255(お買い上げ時n=0) n=0は不活動タイマオフ	ATS30=3 OK
ATS103=<n> [M]	着サブアドレスを付けて発信する場合の区切りを設定します。	本コマンドの設定は、64Kデータ通信時のみ有効です。 n=0 : *アスタリスク n=1 : /スラッシュ (お買い上げ時) n=2 : ¥マーク あるいはバックスラッシュ	ATS103=0 OK
ATS104=<n> [M]	発サブアドレスを付けて発信する場合の区切りを設定します。	本コマンドの設定は、64Kデータ通信時のみ有効です。 n=0 : #シャープ n=1 : %パーセント(お買い上げ時) n=2 : &アンド	ATS104=0 OK
AT¥S [M]	現在の設定されている各コマンドとSレジスタの内容を表示します。 ※2	—	AT¥S E1 Q0 V1 X4 &C1 &D2 &S0 &E1 ¥V0 S000=000 S002=043 S003=013 S004=010 S005=008 S006=005 S007=060 S008=003 S010=001 S030=000 S103=001 S104=001 OK
AT¥V<n> [M]	接続時の応答コード仕様を選択します。※1	本コマンドは、ATX<n>コマンド(P.37)がn=0以外のときのみ有効です。 n=0 : 拡張リザルトコードを使用しない (お買い上げ時) n=1 : 拡張リザルトコードを使用する	AT¥V1 OK

- ※1 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されます。
 ※2 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。
 AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。
 ※3 ATDNやATDLでリダイヤル発信ができます。

- ※4 AT&Wコマンドを使用する前にATZコマンドを実行すると、最後に記憶した状態に戻り、それまでの変更内容は消去されます。
 ※5 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶された設定値は、電源を切ると不揮発データとしてFOMA端末に格納されます。

切断理由一覧

■ パケット通信

値	理 由
27	接続先 (APN) が存在しないか、もしくは正しくありません。
30	ネットワークによって切断されました。
33	パケット通信の契約がされていません。
36	正常に切断されました。

■ 64Kデータ通信

値	理 由
1	指定した番号は存在しません。
16	正常に切断されました。
17	相手側が通信中のため、通信ができません。
18	発信しましたが、指定時間内に応答がありませんでした。
19	相手側が呼び出し中のため通信ができません。
21	相手側が着信を拒否しました。
63	ネットワークのサービスおよびオプションが有効ではありません。
65	提供されていない伝達能力を指定しました。
88	端末属性の異なる端末に発信したが、もしくは着信を受けました。

エラーレポート一覧

数字表示	文字表示	理 由
10	SIM not inserted	FOMAカードがセットされていません。
15	SIM wrong	ドコモ以外のSIM (FOMAカードに相当する ICカード) が挿入されています。
16	incorrect password	パスワードが間違っています。
100	unknown	不明なエラーです。

ATコマンドの補足説明

■ コマンド名: +CGDCONT=[パラメータ]

概要

パケット発信時の接続先 (APN) の設定を行います。AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。

書式

+CGDCONT=[<cid>[,"<PDP_type>"["<APN>"]]]

パラメータ説明

<cid>* : 1 ~ 10

<PDP_type>* : PPPまたはIP

<APN>* : 任意

<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先 (APN) を管理する番号です。FOMA端末では1~10を登録できます。お買い上げ時、<cid>=1には「moperane.jp」、<PDP_type>は「IP」が初期値として登録されていますので、cidは2もしくは4~10に設定します。<APN>は接続先を示す接続ごとの任意の文字列です。

実行例

「abc」という接続先 (APN) 名を登録する場合のコマンド (<cid>=2の場合)

AT+CGDCONT=2,"PPP","abc"

OK

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGDCONT=

すべての<cid>の設定をクリアします。ただし、<cid>=1および3の設定はお買い上げ時の状態に再設定されます。

AT+CGDCONT=<cid>

指定された<cid>の設定をクリアします。ただし、<cid>=1および3の設定はお買い上げ時の状態に再設定されます。

AT+CGDCONT=?

設定可能な値のリスト値を表示します。

AT+CGDCONT?

現在の設定値を表示します。

■ コマンド名: +CGEQMIN=[パラメータ]

概要

PPP/パケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録します。

AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。

AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。

書式

AT+CGEQMIN=[<cid> [,, <Maximum bitrate UL> [, <Maximum bitrate DL>[,,,, <Maximum SDU size>]]]]] [Q]

パラメータ説明

<cid>* : 1 ~ 10

<Maximum bitrate UL>* : なし(初期値)または384

<Maximum bitrate DL>* : なし(初期値)または3648

<Maximum SDU size>* :

USB接続時で<PDP_type>がPPPの場合: 1502(初期値)

USB接続時で<PDP_type>がIPの場合: 1500(初期値)

Bluetooth接続時で<PDP_type>がPPPの場合: 10(初期値) ~ 1500または1502

Bluetooth接続時で<PDP_type>がIPの場合: 10(初期値) ~ 1500

<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末では1 ~ 10を登録できます。お買い上げ時、<cid>= 1には「mopera.ne.jp」が、<cid>=3には「mopera.net」が初期値として登録されていますので、cidは2もしくは4 ~ 10に設定します。[Maximum bitrate UL]および[Maximum bitrate DL]では、FOMA端末と基地局間の上りおよび下りの最低通信速度(kbps)を設定します。[なし(お買い上げ時)]に設定した場合は、すべての速度を許容しますが、「384」および「3648」を設定した場合、これらの速度未満の接続は許容されないため、パケット通信が接続されない場合があります。[Maximum SDU size]では、最大許容SDUサイズを設定します。Bluetooth接続の場合は、「10(初期値) ~ 1500または1502」を設定したときは、これらの値未満の接続は許容されないため、パケット通信が接続できないことがありますのでご注意ください。USB接続の場合は、最大許容SDUサイズに関係なくパケット通信が接続できます。

実行例

(1) の設定が各cidに初期値として設定されています。

(1) 上り/下りすべての速度を許容する場合のコマンド(<cid>=2の場合)

AT+CGEQMIN=2 [Q]

OK

(2) 上り384kbps/下り3648kbpsかつ最大許容SDUサイズ1500を許容する場合のコマンド(<cid>=3の場合)

AT+CGEQMIN=3,384,3648,,,1500 [Q]

OK

(3) 上り384kbps/下りすべての速度を許容する場合のコマンド(<cid>=4の場合)

AT+CGEQMIN=4,384 [Q]

OK

(4) 上りすべての速度/下り3648kbps速度のみ許容する場合のコマンド(<cid>=5の場合)

AT+CGEQMIN=5,,,3648 [Q]

OK

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQMIN=

すべての<cid>の設定をクリアします。

AT+CGEQMIN=<cid>

指定された<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQMIN=?

設定可能な値のリストを表示します。

AT+CGEQMIN?

現在の設定を表示します。

■ コマンド名: +CGEQREQ=[パラメータ]

概要

PPP/パケット通信時の発信時にネットワークへ要求するQoS(サービス品質)を設定します。
AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。
AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。

書式

AT+CGEQREQ=[<cid> [<Traffic class> [<Maximum bitrate UL> [<Maximum bitrate DL> [...<Maximum SDU size>]]]]]]

パラメータ説明

各cidにはその内容がお買い上げ時に設定されています。

<cid>*: 1～10

<Traffic class>*: 2または3

2: interactive(初期値)

3: background

<Maximum bitrate UL>*: なし(初期値)または64～384

<Maximum bitrate DL>*: なし(初期値)または64～3648

ただし、[Maximum bitrate UL] [Maximum bitrate DL]は許容範囲であっても端数を切り捨てた値が設定されることがあります。

<Maximum SDU size>*

USB接続時で<PDP_type>がPPPの場合: 1502(初期値)

USB接続時で<PDP_type>がIPの場合: 1500(初期値)

Bluetooth接続時で<PDP_type>がPPPの場合: 10～1500または1502(初期値)

Bluetooth接続時で<PDP_type>がIPの場合: 10～1500(初期値)

<cid>は、FOMA端末内に登録する/パケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末では1～10を登録できます。お買い上げ時、<cid>=1には「mopera.ne.jp」が、<cid>=3には「mopera.net」が初期値として登録されていますので、cidは2もしくは4～10に設定します。

実行例

(1)の設定が各cidに初期値として設定されています。

(1) 上り/下りの速度を設定せず、接続を要求する場合のコマンド(<cid>=2、Traffic class=2の場合)

AT+CGEQREQ=2

OK

(2) 上り384kbps/下り3648kbpsかつ最大許容SDUサイズ1500で接続を要求する場合のコマンド(<cid>=3、Traffic class=2の場合)

AT+CGEQREQ=3,2,384,3648,,,1500

OK

(3) 上り384kbps/下りの速度を指定せず、接続を要求する場合のコマンド(<cid>=4、Traffic class=2の場合)

AT+CGEQREQ=4,2,384

OK

(4) 上りの速度を指定せずに下り3648kbpsで接続を要求する場合のコマンド(<cid>=5、Traffic class=2の場合)

AT+CGEQREQ=5,2,,,3648

OK

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQREQ=

すべての<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQREQ=<cid>

指定された<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQREQ=?

設定可能な値のリスト値を表示します。

AT+CGEQREQ?

現在の設定を表示します。

リザルトコード

■ リザルトコード

数字表示	文字表示	意 味
0	OK	正常に実行しました。
1	CONNECT	相手側と接続しました。
2	RING	着信を検出しました。
3	NO CARRIER	回線が切断されました。
4	ERROR	コマンドを受け付けることができません。
6	NO DIAL TONE	ダイヤルトーンの検出ができません。
7	BUSY	話中音の検出中です。
8	NO ANSWER	接続完了タイムアウトしました。
100	RESTRICTION	ネットワークが規制中です。
101	DELAYED	リダイヤル発信規制中です。

■ 拡張リザルトコード

数字表示	文字表示	意 味
5	CONNECT 1200	FOMA 端末－PC間速度 1200bpsで接続しました。
10	CONNECT 2400	FOMA 端末－PC間速度 2400bpsで接続しました。
11	CONNECT 4800	FOMA 端末－PC間速度 4800bpsで接続しました。
13	CONNECT 7200	FOMA 端末－PC間速度 7200bpsで接続しました。
12	CONNECT 9600	FOMA 端末－PC間速度 9600bpsで接続しました。
15	CONNECT 14400	FOMA 端末－PC間速度 14400bpsで接続しました。
16	CONNECT 19200	FOMA 端末－PC間速度 19200bpsで接続しました。
17	CONNECT 38400	FOMA 端末－PC間速度 38400bpsで接続しました。
18	CONNECT 57600	FOMA 端末－PC間速度 57600bpsで接続しました。
19	CONNECT 115200	FOMA 端末－PC間速度 115200bpsで接続しました。
20	CONNECT 230400	FOMA 端末－PC間速度 230400bpsで接続しました。
21	CONNECT 460800	FOMA 端末－PC間速度 460800bpsで接続しました。

お知らせ

- リザルトコードは、ATV<n>コマンド(☞P.37)がn=1に設定されている場合は英文字表記(初期値)、n=0に設定されている場合は数字表記で表示されます。
- 従来のRS-232Cで接続するモデムとの互換性を保つため、通信速度は表示します。ただし、FOMA 端末－PC間はFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)やBluetooth機能を利用して接続されているため、実際の接続速度と異なります。
- [RESTRICTION] (数字: 100)が表示された場合は、通信ネットワークが混雑しています。しばらくしてから接続し直してください。

通信プロトコルリザルトコード

数字表示	文字表示	意 味
1	PPPOverUD	64Kデータ通信で接続
5	PACKET	パケット通信で接続

リザルトコード表示例

ATX0が設定されている場合

AT¥V<n>コマンド(☞P.38)の設定にかかわらず、接続完了の際にCONNECTのみの表示となります。

文字表示例: ATD*99***1#
CONNECT
数字表示例: ATD*99***1#
1

ATX1が設定されている場合

● ATX1、AT¥V0が設定されている場合(初期値)
接続完了のときに、CONNECT<FOMA 端末－PC間の速度>の書式で表示します。

文字表示例: ATD*99***1#
CONNECT 460800
数字表示例: ATD*99***1#
1 21

● ATX1、AT¥V1が設定されている場合※
接続完了のときに、以下の書式で表示します。
CONNECT<FOMA 端末－PC間の速度>PACKET<接続先(APN)>/>/<上り方向(FOMA 端末→無線基地局間)の最高速度>/<下り方向(FOMA 端末←無線基地局間)の最高速度>

文字表示例: ATD*99***1#
CONNECT 460800 PACKET
mopera.ne.jp/384/3648
(mopera.ne.jpに、上り最大
384kbps、下り最大3648kbpsで
接続したことを表す)
数字表示例: ATD*99***1#
1 21 5

※ ATX1、AT¥V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しく行えない場合があります。AT¥V0のみでのご利用をおすすめします。